# SUPER TUNER III

# **Operation Manual**

DEH-3450 DEH-2450F

#### PIONEER CORPORATION

4-1. MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654. JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Havan 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Alistate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 Ser. Piso Desp. 302

Col. Del Valle Mexico, D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

#### 先鋒股份有限公司

總公司:台北市中山北路工程4號17樓

間(新 1 m2+ 252) -3588

#### 先鋒電子 (中國) 有限公司

市港供事選:首港新發廣劃十月短3KG統世界電易中心

17楼 1704 (66室

電流 : (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2001 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Publication de Ploneer Corporation.
Copyright © 2001 Ploneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction

Printed in Malaysia Imprimé én Malaisié <CRD3499-A/JS> ES Contraction of the contraction o

Español

Portugué

+13-

ankani.

-

## Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

#### Before You Start

About this manual 2

Precautions 2

Use and care of the remote control (DEE-3460) 3

. Installing the battery 3

• Using the remote control 3

What's what 4

Remate control (0) H 3450) 5

Protecting your unit from theft 5

• Removing the troot panel 5

· Attaching the front panel 6

#### Power ON/OFF

lamning the and on 6

Selecting a source 6

Turning the and off 6

#### Tuner

Listening to the radio 7 Storing and recalling throadcast frequencies 8

Tuning in strong signals 8
Storing the strongest broadcast

frequencies 8

#### Built-in CD Player

Playing a CS 9

Claying tracks in a random order 10

Repealing play 10

Pausing CD playback 10

#### Audio Adjustments

Introduction of audio agaistments 11

Lismo balance adaptiment 11

Using the equalizer 12

. Recalling equalizer curves, 12

· Adjusting equalizer curves, 12

Adjusting lougness 12

Front image enhancer (FIE) 13

Adjusting source levels 13

#### Initial Settings

Adjusting initial settings 14

Setting the time 14

Setting the FM huming step 15

Setting the AM tuning step 15

#### Additional Information

Setting the tune display on ar olf 15

CD player and care 15

CD RACD RW discs 16

Understanding built-in CD player error mes-

Sades 16

Specifications 17

# عمليات ضبط الصوت

يُرجى قراءة هذه التعليمات التشعيلية لتعرف كيفية تشغيل جهازك بطريقة صحيحة. بعد أن تنتهي من

لثعريف يعبلنان ضبط الصون 11

إستعمال ضبط التوازن ١١

إستعمال الموازن التضطيطي ال

• إستدعاء منحنيات الموازن التخطيطي ١٢

• ضبط منصبات الموازن التخطيطي ١٢

ضبط علو الصوت ١١

محسن الصورة الأمامية (FIE) ١٣

ضبط مستويات الصادر ١٢

#### التهيئات البدئية

ضبط التهيتات البدنية 11

ضعما التوقيت 12

تهيئة مرحلة موالقة بث «إف إم» ١٥

تهيئة مرحلة موالفة سك «أيه لم» 10

#### معلومات اضافية

تهيئة تشغيل أو أيقاف عارضة ألوقت 10 مشغل اسطوائك وسي دي» والعناية 10

اسطوانات CD-R/CD-RW السطوانات

سطورات المطارات المطاء مشغل اصطوانات

فهم إحطارات احطاء مشغل اصطوابات

«سي دي» المتضمَّن في الجهاز 11 الماصفات 1۷

## قبل أن تبدأ

حمدل هذا الدليل أ

تنبيبهات احتياطية أأ

إستنقدام والغناية يرهدة التحكم عن بغد

نشكرك على شرائك هذا الجهاز من بالونير.

قراءة هذه التعليمات، ضعها بعيداً في مكان أمن للرجوع البها مستقبلًا.

r (DEH-3450)

♦ تركيب البطاريات ٣

◄ استخدام وحدة التحكم عن بعد ٣

التعويف ية لأجزاء ك

وحدة التحكم عن بعد (DEH-3450) ه

عماية جهارك من السرقة ٥

• نزع اللوحة الأمامية ٥

• تركيب اللوحة الإمامية ٢

\* سرخيب اللوكة الأمامية

#### تشغيل/إيقاف التيار

تشغيل الجهاز 1

اختبار المصدر ١

القاف الجهاز ٦

#### الراديو (موالف البث)

الإستماع للراديق ٧

تخزين واستدعاء ذبذمات البث ٨

الموالفة على اشارات البث القوية ٨

2 -. +J 1.G 1

تشرين أقوى نطبات البث ٨

## مشغَّل اسطوانات "سي دي" المتضمَّن في الجهاز

الإستماع لاسطولنات «سي دي» ٩

الإستماع للأغنيات بشرتيب عشوائي ١٠

الإستماع المتكرر ١٠

إيقاف الاستماع لاسطوانة «سي دي» مؤقتاً ١٠

## قبل أن تبدأ

## **Before You Start**

## تنسهات احتياطية

- إحتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول اليه بحيث بكون مرجعاً لخطوات التشغيل وللتنبيهات الاحتياطية.
- لِمتَفَظَ دَاتُما بِمستوى الصوب منخفضاً بِالقدر الذي يسمح لك بسماع الاصوات خارج السيارة.
  - قم تحماية هذا الجهاز من البلل.
- إذا ثم فصل البطارية أو فرغت شحنتها فسيتم مسح محتويات الذاكرة المبرمجة مسبقآ ويجب إعادة برمجتها.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز كما ينبغي، إتصل بالموزع لديك أو باقرب مركز صبانة معتمد النتجات بالوبير اف

## حول هذا الدليل

هذا الحهاز عنميز بعدد من الوظائف المنطورة التي تؤمن استقبالاً للنث وتشغيلاً متفوقين. وقد تم تصميم جميع الوظائف لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستعمال، ولكن الكثير منها لا يمكن فهمه تلقائياً. هذا الدليل التشغيلي صباعدك على الاستفادة بشكل تام من إمكانيات هذا الجهاز وتحقيق اقصى متعة أستماع.

نوصيك بجعل الوظائف وخطوات تشغيلها مالوفة لديك وذلك عن طريق قراءة الدليل قبل أن تبدأ في استعمال هذا الجهاز. ومن المهم على وجه الخصوص قراءة ومراعاة التبيهات الاحتياطية الواردة في هذه الصفحة وفي الاقسام الأخرى، يوضع دليل التشغيل هذا تشغيل الوجدة الرئيسية. يمكنك احراء نفس العمليات واسطة وحدة التحكم عن بعد. 📵

## About this manual

This unit features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All the functions have been designed for the easiest possible use, but many are not selfexplanatory. This operation manual will help you benefit fully from this product's potential and to maximize your listening enjoyment We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. It is especially important that you read and observe precautions on this page and in other sections. This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the remote control.

## Precautions

CAUTION: USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PER-FORMANCE OF PROCE-**DURES OTHER THAN** THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION: THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- · Always keep the volume low enough so you can hear sounds outside of the car.
- · Protect this product from moisture.
- · If the battery is disconnected or discharged. the preset memory will be crased and must be
- Should this product fail to operate properly. contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station :

# Use and care of the remote control (DEH-3450)

#### Installing the battery

Remove the cover on the back of the remote control and insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles combing in the proper direction.



## MARNING

Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.

# A CAUTION

- · Use only one CR2025 (3V) althour pattery.
- Remove the battery if the remote control is not to be used for a month or longer
- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of the battery in fire.
- . Do not handle the baltery with metalic tools.
- Do not store the battery with metallic materials.
- In the event of battery leakage, wipe the remote control completely clean and install a new battery
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

#### Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate

## ( Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sonight.
- The remote control may not function properly in direct sublight.
- Do not let the remote control fall onto the lloor, where it may become jammed under the trake or accelerator perints.

#### استخدام وحدة التحكم عن بعد

وجه وهدة التَحكم عن بعد في اتجاد اللوجة الامامية لتشغيل المهار.



- يجب عدم تخزين وحدة التحكم عن بعد في مكان يمتاز
   بدرجة حرارة عالية أو معرض لاشعة الشمس الماشرة.
- قد لا تعمل وهذة التحكم عن بعد بصورة صحيحة اذا
   كانت معرضة لاشعة الشمس الماشرة.
- يجب عدم اسقاط وحدة التحكم عن بعد على ارضية السيارة، حيث قد تتعرفل تحت دواسة الفرامل أو التسارع (البنزين). [3]

## إستخدام والعناية بوحدة التحكم عن بعد (DEH-3450)

#### تركيب البطاريات

قم باخراج الغطاء الموجود خلف وحدة التحكم عن بعد وركب البطارية بينما تكون اقطابها الموجبة (+) والسالبة (-) متحهة بصورة صحيحة.




## الم تنبيه

حافظ على وجود البطارية بعيدا عن متناول ايدي الاطفال. وفي حالة ابتلاع البطارية، قم باستشارة طبيب فورا.

## ٨ احتياط

- استخدم بطارية لشوم طران CR2025 (۲ فولت) فقط.
- قم باخراج البطارية في حالة عدم استخدام وهدة التحكم عن بعد لمدة شمر أو اكثر.
  - يجب عدم اعادة شحن، فك، تسخين أو التخلص من البطارية بالقانها في الذار.
  - يجب عدم الشعامل مع البطارية بواسطة أدوات معدنية.
    - بجب عدم تخزين البطارية مع مواد معدنية.
- في حالة وقوع تسرب من البطارية، امسح وحدة التحكم
   عن بعد لتنظيفها تماما ثم ركب بطارية حديدة.
- عند التخلص من البطاريات المستخدمة، نرجو اتباع القوانين والاجراءات المكومية أو الخاصة بالجمعيات العامة للمحافظة على البيئة في دولتك/منطقتك التي تعيش فيها.

## قبل أن تبدأ

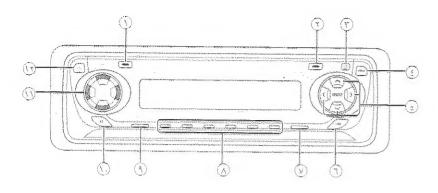

## y زرانسزمة BAND

إضغطه للاختيار من بين ثلاثة موجات أقد أم وواحدة أبه أم وإلغاء وضع التحكم في الوظائف.

﴿ الأرزار 1-6 (PRESET TUNING) الشيطية الموالفة المرمجة مسبقاً.

إزر المصدر SOURCE
 يتم تشغيل هذا الجهاز عن طريق اختيار احد المصادر.
 إضغط التبديل بين جميع المصادر المتوفرة.

أن زر الموازن EQ
 أضيفطه لاختيار منحنيات الوازن المختلفة.

 VOLUME : دور دارفع أو خفض مستوى الصوت.

وَ زِر الساعة CLOCK الساعة. وَ الساعة. وَ الساعة. وَ الساعة.

## التعريف بالأجزاء


زر ذاكرة افضل المحطات BSM
 أخرة اكرة الفيتين لتحويل وظيفة ذاكرة افضل المحطات BSM بين وضعى التشغيل و الايقاف.

زر الحلبي LOCAL الصلي LOCAL بين وضعي التشغطه لتحويل وظيفة المحلي LOCAL بين وضعي التشغيل و الايقاف.

آن رر صوت الإستهاع AUDIO
 إضغطه لاختيار ضوابط جرية الصوت المختلفة.

أزرار الشوجيه ٨/٣/◄/◄.
 إضبغطها لتنفيذ عمليات التحكم في الموالفة البحثية البحوية والتقنيم السريع والترجيع والبحث عن الأغفيات. كذلك استعملها للتحكم في الوظائف...

آن زر علو الصوت LOUDNESS اضغطه التشغيل وابقاف وظيفة علو الصوت.

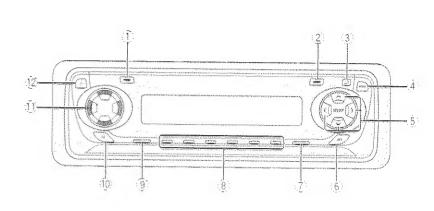

#### What's what

#### I BSM button

Press and hold for two securals to switch SSM temptaneous or off

#### 2 LOCAL button

Press to switch ascal transition on an eff

#### **OPEN** button

Prince to come come from many

#### AUDIO button

Press to select winders scaral quality contress.

#### ® A/▼/◄/> buttons

Pross to do marrier seek turning that forward reverse and track search controls. Againsed for controling functions.

#### 6 LOUDNESS button

Press to switch leadness to action on or off.

#### **BAND** button

Press to select among three PM and one AM band and cancel the control mode of lunc trons

#### 1-6 (PRESET TUNING) buttons

Press for presel torang.

#### **SOURCE** button

This unit is syntitled on by selecting a source. Press to cycle through all of the available sources.

#### 10 EQ button

These to select eachbis economizer socrees.

#### VOLUME

Solate to dicrease of decrease the volume

#### 12 CLOCK button

Press to switch display on or off 🥑

## Remote control (DEH-3450)

A remote controller that enables remote operation of the head unit is supplied. Operation is the same as when using the button on the head unit. See the expansation of the head unit about the operation of each button with the exception of **ATT**, which is explained below.

#### 13 +/- button

Raise or lower the volume

#### 14 FUNCTION button

Not ased

#### 15 CD button

Press once to select a CD

#### 16 PAUSE button

Press once to pause play

#### TUNER button

Press nace to select a tuber.

#### 18 ATT button

Press to quickly lower the volume level. By about 90%, Press once more to return to the original volume level.

## Protecting your unit from theft

The fourt panel can be detached from the hoad and and shoed in the underline case in weded to discourage theft.

· Keep the front panel Clased while droop

## (2) Important

- Neven use force or good the display and the buttons lightly when removing or attactions
- Ayout subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the troot panel out direct shought and tags temperatures.

#### Removing the front panel

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Grip the left side of the front panel and pull it gently outward.

Take care onlinging dilightly or drop 4.



3 Put the front panel into the protective case provided for safe keeping.

## حماية جهازك من السرقة

يمكن نزع اللوعة الأمامية من الجهاز الرئيسي وتخزيتها في علبة وإقنة مرفقة وذلك لنم السرقة.

• حافظ على بقاء اللوحة الامامية مغلقة أثناء القيادة.



- لا تلجأ أبدأ إلى استخدام القوة أو تمسك بالشاشة والأزرار بقوة عند الذرع أو التركيب.
  - تحف تعريض اللوجة الأمامية لصدمات زائدة.
- إحتفظ باللوحة الأمامية بعيداً عن ضوء الشمس الباشر ودرجات الحرارة المرتفعة.

## نزع اللوحة الأمامية


ا اضغط زر الفتح OPEN لفتح اللوحة الاماميـة.

 أمست أجانب الايسر للوحة الامامية وإسحبها بلطف الى الخارج.

تأكد من عدم الإمساك بها بقوة أو إسقاطها أرضاء



 ٣ ضع اللوحة الأمامية في علبتها الواقبة المرفقة لحفظها بشكل أمن.

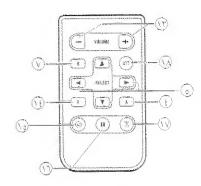

## وحدة التحكم عن بعد (DEH-3450)

تم إرفاق وحدة تحكم عن بعد للتحكم في تشغيل الوحدة الرئيسية عن بعد. التشغيل يكون بنفس الطريقة عند البستخدام الأزرار الموجودة على الوحدة الرئيسية. إرجع الى التوضيحات الخاصة بالوحدة الرئيسية للتعرف على طويقة تشغيل كل زر فيما عدا زر توهين الصوت ATT، والذي سيتم شرحه أدناه.

-/+ jj ·

يرفع أو يخفض مستوى حجم الصوت.

آن زر الوظيفة FUNCTION

ازر الاسمطوائة سبي دي
 اضغطه مرة واهدة لاختيار اسطوائة سبي دي.

إلا زر الايشاف المؤقت PAUSE

. زر الايعاف الموقت PAUSE اضغطه مرة واحدة لايقاف الاستماع مؤقتا.

TUNER زر الراديو

ضغطه مرة واحدة لاختيار الراديو TUNER.

ازر توهين الصوت ATT

إضغطه لتخفيض مستوى الصوت بسرعة، حوالي ٧٩٠. اضغطه مرة أخرى للغودة الى مستوى حجم الصوت

لاحسسي. 🛚

5

Turning the unit on

Press SOURCE to turn the unit on.

## تشغيل الجهاز

اضغط SOURCE لتشغيل الجهاز عندما تختار مصدراً. بتم تشغيل الجهار . 📧

## اختيار المصدر

بمكتك الغنتيار المصدر الذي تريد الاستماع اليه. للتحويل الي مشغل اسطوانات «سي دي» المتضمَّن في الجهاز، قم بتحميل اسطوانة في الجهاز (راجع صفحة ٩).

اضغط SOURCE لاختيار المصدر، اضغط SOURCE ضغطاً متكرراً للتحويل بين المصادر

مشقُّل اسطوانات "سي دي" التضمَّن في الجهاز - البراديو

## ملاحظات

- عند عدم وضبع اسطوائة في هذا الجهاز، لا يتنفير مصدر مشغل اسطوانات «سي دي».
- عند توصيل سلك التيار الأررق/الأحمر لهذا الجهار بطرف التحكم في ترحيل الهوائي الأوتوماتيكي للسيارة فإن هواشي السيارة يمتد تلقائيا عند تشغيل مصدر هذا الحهان لضبم الهواشي، أوقف المصدر، ﴿ اللهِ

## القاف الجهاز

لايقاف الجهاز إضغط SOURCE وأبقه مضغوطاً لمدة ثانية واحدة على الأقل. [8]

## تركيب اللوحة الأمامية

أعد تركب اللوحة الامامة بامساكها يصورة قائمة على الجهاز وثبتها باحكام على خطافات



=

## Attaching the front panel

Replace the front panel by holding it upright to this unit and clipping it securely into the mounting hooks.



# Selecting a source

You can select a source you want to esten to. To switch to the boot or CD player, load a disc in this and incher to page 95.

When you select a source the and is turned on.

#### Press SOURCE to select III source.

Fress Source repealedly to switch between the following sources:

Built-in CD player-Tuner




- When no disc is set in the product, builtars CD player source will not change
- When this and sibilite/while fead is connected. to the dat's auto-antenna relay control terms wild sistence is switched on. To retract the anleand, switch the source of ...

## Turning the unit off

Press SOURCE and hold for at least one secand to turn the unit off. \*

## Listening to the radio

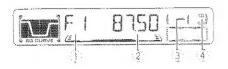

- BAND indicator
  - Shows which band the radio is luned to IAM or i-M.
- 2 FREQUENCY indicator

Shows to which bequency the tuner is tuned.

3 PRESET NUMBER indicator

Shows what preset has been selected

4 STEREO ( 2) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

- 1 Press SOURCE to select the tuner.
- 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotale to increase or decrease the volume.

3 Press BAND to select a band.

Press BAND note the desired band is displayed FM1 FM2 FM3 for FM or AM.

The frequencies move unior down stee he stee

5 To perform seek tuning, press and hold 
or ➤ for about one second and release.

The tuner was somethe frequencies until a broadcast strong enough for good reception is toured.

- You can cancer seek toping by pressing either
- or ▶ with a spench press
- If you press and hold 

  or 

  you use skip
  timadoasting stations. Seek turing statis as
  soon as you release the fullors.

## Note

 When the frequency selected is being broad cost in stereo the STEREO: 1 - indicator will bont.

- إضغط SOURCE لاختيار الراديو.
- استعمل VOLUME لضبط مستوى الصوت.
   دور ه ارفع أو خفض مستوى المبوت.
- إضغط BAND لاختيار الحزمة.
   إضغط BAND الى أن يتم عرض المزمة للرغوية: FM1 أو
   FM2 أو FM3 أو AM.
- الشنفيذ الموالفة يدويةً، إضغط ◄ أو ◄ ضغطات سريعة.

تتحرك الذبذبات تصاعدياً أو تنازلياً مرحلة علو الأخرى.

لننفيذ الموالفة البحثية. إضفيط ◄ أو ◄ وأبقه مضغوطاً لمدة ثانية واحدة تقريباً ثم الركب.


يقوم الراديو باستطلاع النبذبات الى أن يعثّر على بث قوي بالقدر الكافي للاستقبال الهيد.

- يمكنك إلغاء الموالفة البحثية عن طريق ضغط ◄ أو 
   ضغطة سريعة.
- إذا قمت بضغط ◄ أو ◄ وأبقيته مضغوطاً، يمكنك
   تخطي محطات البث. تبدآ الموالفة البحثية بمجرد أن تتوك
   الزر.

## ملا۔

إذا كانت الذبذبة المختارة ثبث بصوت ستيريو، يضي،
 مؤشر السنيريو (١٠٠٠). آ

#### الإستصاع للراديو

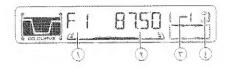

إذا كنت تستعمل الراديو في أميركا الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، أعد تهيئة مرحلة موالفة بث «إيه إم» من ٩ ك هـ (المرحلة المهيأة في المصنم) الى ١٠ ك هـ (راجع صفحة ١٥).

٠٠ مىۋىتىد الحىزمىة

يبين الحزمة التي تمت موالفة الراديو عليها: «إيه إم» AM أو «إف إم» FM.

مؤنثسر الشيشية

بيين الذبذبة التى تمت موالفة الراديو عليها.

٢. مؤشر رقم البرمجة السيقة

يبين البرمجة المسبقة التي ثم القتيارها.

3) مؤتثير المستهريو (١١/١)

سوستر التحديد الختارة يجري بنَّها بصوت ستيريو. يبين أن النبذبة المختارة يجري بنِّها بصوت ستيريو.







## الراديو (موالف البث)

## الموالفة على اشارات البث القوية

الموالفة البحشة المحلبة تتبح لك امكانية الموالفة فقط على محطات الراديو ذات الإشارات القوية بالقدر الكافي للاستقبال الجيد.

اضغط LOCAL لتشغيل المواتفة البحثية

تظهر حساسية البحث الطبي (LOC) على الشاشة.

أ عندها تريد العودة الى الموالفة البحشة العادية. إضغط LOCAL لايقاف الموالمة البحثية

## تخزين أقوى ذبذبات البث

وظيفة BSM (ذاكرة أفضل محطات) تثبح لك إمكانية التخزين الأوتوماتيكي لأقوى ٦ ذبذبات بث على الأزرار 1-6-الخاصة بالموالفة المرمحة مستقا PRESET TUNING ويمجرد تخزينها هناك بمكنك الموالفة على تلك الذبذسات مضيغطة خفيفة لزر واحد.

اضغيط BSM وأيقه مضغطوطاً لمدة ثانيتين تقريساً تشغيل وظيفة BSM.

شيداً العيارة BSM في الوميض، آثناء وميض العبارة BSM. يتم تخزين أقوى ٦ دبدبات بث على أزرار الموالفة المبرمجة مسيقاً PRESET TUNING وذلك هسب ترتيب قوة إشارة كل منها. وعند الإنتهاء من ذلك، يتوقف ومبض العبارة

الإلغاء عملية التخرين، اضبقط ن ذاكرة افضيل المعطات

## الم ملاحظة

 تخزين نبذيات البث باستعمال وظيفة BSM يمكن أن يستبيل ذبذبات البث التي قمت بحفظها باستعمال الموالفة المدينة مسبقا PRESET TUNING

## تخزين واستدعاء ذبذبات البث

إذا قمت بضغط أي من أزرار المؤالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING ، سكتك بسهولة تغزين ما يصل الى ٦ ذيذبات من الاستدعائها فيما بعد يضغطة خفيفة ازر واحد

عندما تعثر على ذيذية تريد تخزينها في الذاكسرة. اضغط أحد أزرار الموالفة السرمجة مستقأ PRESET TUNING وَأَيقَه مضغوطاً إلى أن يتوقف وميض رقم البرمجة المسبقة.

الرقم الذي قمت بضغطه يومض في مؤشر رقم البرسجة المبيقة ثم يظل مضيئاً. بذلك بكون قد تم تخزين ذبذبة محطة الرابيو المختارة في الذاكرة.

في المرة الثانية تقوم فيها بضغط نفس الزر PRESET TUNING بتم استدعاء تردد معطة الراديو من الذاكرة.

## الملاحظات

- بمكتك آن تنفرن في الذاكرة ما يصل الى ١٨ محطة «إف الم "، معدل ٦ محطات لكل من حزمات "إف إم"، و٦ محطات «انه لم».
- مكثك ايضاً استعمال ▲ و ▼ لاستدعاء ذبذبات محطات الراريو المفصصة لأزرار الموالفة المبرمجة مسبقأ PRESET TUNING

## Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the PRESET TUNING buttons 900 Call easily store up to six broadcast frequencres for later recall with the fourth of a botton.

When you find a frequency that you want to store in memory press a PRESET TUNING button and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will liesh in the PRESET NUMBER indicator And then remain in The selected ratio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same PRESET TUN-ING button the nadic station frequency is recalled from memory.



- . Up to 18 FM stations, 6 for each of the three FM bands, and 6 AM stations can be stored in
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station instalencies assigned to PRESET TUNING buttons (\*)

## Tuning in strong signals

Local seek hymogrets you tone in only those radio stations with sofficiently strong signals for

- 1 Press LOCAL to turn local seek tuning on. Local seek sensitivity (LOC) appears in the dis-
- 2 When you want to return to normal seek tuning, press LOCAL to turn local seek tuning off. \*

## Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stollous memory) lets you automate cally store the six strongest broadcast frequen coes under PRESET TUNING buildons 1-6 and once stored there you can tone in to those bre doencies with the tooch of a botton

Press and hold BSM for about two seconds to turn BSM on.

BSM begins to flash. While BSM is flashing the Six strongest broadcast frequencies will be stocke under PRESET TUNING bottons in order of their signal strength. When houshed BSM stops liastion.

• To dancer the storage process, press BSM



 Storing proadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved PRESET TUNING

# مشغّل اسطوانات "سي دي" المتضمن في الجهاز

## Playing a CD




TRACK NUMBER indicator

PLAY TIME indicator
 Shows the elapsed playing time of the current track

Press OPEN to open the front panel.
 (C) loading stot appears.

2 Insert a CD into the CD loading slot. Playback will automatically shart.

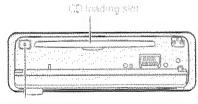

CD EJECT button

You can eject a CD by pressing CD EJECT

3 Close the front panel.



 After a CD has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player

## 4 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

5 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ►.

#### 6 To skip back or forward to another track, press ✓ or ►.

Pressing > skips to the start of the cest track.
Pressing < once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.

## **Notes**

- The built in CD player plays one, standard, 12 cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- On not insert anything other than a CD into the CD loading slot
- If you cannot user! a disc completely and after you used a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up firess CD EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-14 may be displayed. Refer to Understanding built-in CD player error messages on page 16.

# إستعمل VOLUME لضبط مستوى الصوت. دوره ارفع أو خفض مستوى الصوت.

التنفيذ التقديم العدريع أو الترجيع إضغيط ◄ أو ◄ وأبقه مضغوطاً.

# المُتَخطي ترجيعاً أو تقديماً الى أغنية أخسري. إضغط ◄ أو ◄.

بضغط ◄ يتم التخطي الى بداية الأغنية التالية. بضغط ◄ مرة واحدة يتم التخطي الى بداية الأغنية الحالية. بضغطه مرة أخرى يتم التخطى الى الأغنية السابقة.

## ملاحظات

- مشغّل اسطوانات «سي دي» المتضمن في الجهاز يقوم بتشغيل اسطوانة «سي دي» عادية واحدة مقاس ١٢ سم
   أو ٨ سم (أحادية) في المرة الواحدة، لا تستعمل محوّل تعديل عند تشغيل اسطوانات «سي دي» مقاس ٨ سم.
- لا تعمد الى إدخال أي شيء غير اسطوانة «سي دي» في فتحة تحميل اسطوانات «سي دي».
- إذا لم تتمكن من إدخال الاسطوانة بالكامل أو لم يتم تشغيل الاسطوانة بعد قيامك بإدخالها، تحقق من كون وجه الاسطوانة الذي عليه الكتابة الى أعلى. إضغط CD EJECT لإخراج الاسطوانة، وافحص الاسطوانة بحثاً عن أي تلف فيها قبل إدخالها مرة (خرى.
- إذا لم يعبل مشغل اسطوانات "سي دي" التضمن في الجهاز بطريقة صحيحة فقد يتم عرض إخطار خطأ، مثل ERROR-14. راجع قسم "فهم إخطارات أخطاء مشغل اسطوانات "سي دي" المتضمن في الجهاز " في صفحة ١١٠. ٣٠٠.

## الإستماع لاسطوانات "سي دي"




مؤشَّمر رقعم الأُعَنية يبن الاعنية التي يجري الاستماع اليها حالياً.

﴾ مؤشر مدة الاستصاع

بين مدة الاستماع المنقضية للأغنية الحالية.

اضغط زر الفتح OPEN لفتح اللوحة الاماميية.
 سنظهر فتحة تحيل اسطرانات سي دي.

أدخل استطوانة "سي دي" في فتحة قميل استطوانات "سي دي".
 يبدأ الاستماع أوتوماتيكياً.

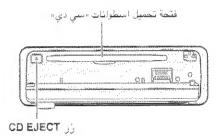

• يمكنك إخراج اسطوانة «سي دي» عن طريق ضغط CD . EJECT .

٣ أغلق اللوحية الامامية.



بعد إنخال اسطوانة «مني دي»، إضغط SOURCE
 لاختيار مشغل اسطوانات «منى دي» المتضمر في الجهاز.

## مشغّل اسطوانات "سي دي" المتضمّن في الجهاز

# ن إيقاف الاستماع لاسطوانة "سي دي" مؤقتاً

الإيقاف المؤقت يتهج لك إمكانية إيقاف الاستماع لاسطوانة وسمى دىء بشكل مؤقت.

- إضغط 6 لتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت.
   تظهر العبارة PAUSE على الشاشة. يتوقف مؤقتاً
   الاستمام للأغنية الحالية.
- الإيضاف وظيفة الاستماع المؤقت. إضغط 6. يتم استتناف الاستماع عند نفس النقطة التي قمت عندما بتشفيل وظيفة الإيقاف المؤقت. ق.

## الإستماع للأغنيات بترتيب عشوائي

الإستماع العشوائي يتيح لك إمكانية الاستماع الأغنيات المودودة على اسطوانة مسى دي، بترتيب عشواني.

- اضغط 4 لتشغيل الاستماع العشوائي.
   تظهر العبارة RDM على الشاشة. يتم الاستماع للأغنبات بترتيب عشواتي.

## الإستماع المتكرر

الإستماع المتكرر يتيح لك إمكانية سماع نفس الأغنية بشكل متكرر،

- إضغط 5 لتشغيل الاستماع المتكرر.
   تظهر العبارة RPT على الشاشة. يتم الاستماع للأغنية
   المالمة شميتكرر ذلك.
- الإيقاف الاستماع المتكرر، إضغط 5.
   يستمر الاستماع للاغنية التي تستمع اليها حالياً ثم يتم الاستماع للإغنية التي تليها.

# **ملاحظة**

## Built-in CD player

## Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

#### 1 Press 4 to turn random play on.

**RDM** appears in the display Tracks will play in a random order

#### 2 Press 4 to turn random play off.

Tracks will continue to play in order 🎏

## Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

#### 1 Press 5 to turn repeat play on.

RPT appears in the display. The track presently oldring will play and then repeal.

#### 2 Press 5 to turn repeat play off.

The track presently playing will continue to play and then clay the next track



 If you perform track search or fast forward/neverse, repeat play is automatically cancelled.

## Pausing CD playback

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

#### f Press 6 to turn pause on.

PAUSE appears in the display. Play of the conrent track pages.

#### 2 Press 6 to turn pause off.

#### عصيات تعسفا الصياد

# Introduction of audio adjustments



## 1 AUDIO display

Shows the audio adjustments status.

#### 2 LOUD indicator

Appears in the display when loudness is turned on

# Press AUDIO to display the audio function names.

Press AUDIO repealedly to switch between the tollowing audio functions.

FAD (balance adjustment) —EQ-L (equalizer) — LOUD (loudness) —FIE (front image enhancer) —SLA (source level adjustment)

- When selecting the FM three as the source, you cannot switch to SLA.
- To return to the display of each source, press
   BAND



 If you do not operate like audio function within about 30 segonds, the display is automatically returned to the source display.

## Using balance adjustment

You can select a tade chalance setting that provides an ideal historing environment in all occupied seats.

#### 1 Press AUDIO to select FAD.

Press AUDIO until FAD appears in the display

if the balance setting has been previously admisted. BAL will be displayed.

#### Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

Each press of A or V moves the front/rear speaker balance towards the front or the rear

- FAD F15 FAD R15 is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear
- FAD 0 is the proper softing when only two speakers are used.

# 3 Press or to adjust left/right speaker balance.

When you press ◄ or ►. SAL® is displayed. Each press of ◄ or ► moves the lett/right speaker balance towards the left or the righ

• BALL9 - BALR9 is displayed as the left right speaker balance moves from left to right.

## إستعمال ضبط التوازن

يمكنك اختبار نهينة المضائل/الثوازن التي تعطي بيئة الاستماع المثالية في جميع المقاعد التي يجلس فيها أشخاص.

#### ا إضغط AUDIO لاختيار FAD.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة FAD على الشاشة.

إذا كان قد ثم ضبط تهيئة التوازن من قبل، يتم عرض العبارة BAL.

# أ إضغط ▲ أو ▼ لضبط توازن السماعيات الأمامية/الخلفية.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تمرك توازن السماعات. الأمامية/الظفية نمو الأمام أو الظلف.

- يتم عرض آهد المؤشرات FAD F15 FAD R15 مع
   تحرك توازن السماعات الأمامية/الظفية من الأمام الى
   الخلف.
- FAD 0 هي التهيئة الصحيحة عند استعمال سماعتين نقط.


# ٣ إضغط ◄ أو ◄ لضبط ثوازن السماعـات. اليسدري/اليمني.

عندما تضغط أحد الزرين ◄ أو ◄، يتم عرض العبارة -BAL 0.

كل ضغطة لأحد الزرين ◄ أو ◄ تحرك توازن السماعات ... اليسري/اليمني نحو اليسار أو اليمين.

• يتم عرض أحد المؤشرات BAL L9 - BAL R9 مع تحرك توازن السماعات السري/اليمني من اليسار الى اليمين. ﴿

### التعريف بعمليات ضبط الصوت

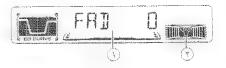

عرض الصبوت

يبين حالة عمليات ضبط الصبوت.

 ب مؤشر علو الصبوت LOUD يظهر على الشاشة عند تشغيل وظيفة علو الصبوت.

إضعط AUDIO تعرض أستهاء وطائف الصنوت. إضغط AUDIO ضغطاً متكرراً للتحويل بين وظائف الصنوت الثالثة

FAD (ضبط التوازن) - EQ-L (الموازن التخطيطي) - LOUD (علو الصورة الأمامية) - SLA (ضبط مستوى المصدر)

- عند اختیار موالف بث «إف إم» كمصدر، لا يمكنك
   التحویل الی وضع SLA
  - للعودة الى عارضة كل مصدر، اضغط BAND.



 إذا لم تقم بتشغيل وظيفة الصوت خلال ٣٠ ثانية تقريباً فستعود الشاشة أوتوماتيكياً الى عرض المصدر. ٣٠)



## عمليات ضبط الصوت

## ضبط منحنيات الموازن التخطيطي

بمكتك ضبط تهيئة منحنى الموازن التخطيطي المختار حالياً حسب الرغبة. تهيئات منحني الموازن التخطيطي التي يشم ضبطها تفجفظ في المنحنى CUSTOM.

 اضغط AUDIO لاختيار وضع الموازن التخطيطي. أَضْغُطُ AUDIO الى أَنْ تَظْهِرُ العِبَارَةُ EQ-L/EQ-M/EQ-H على الشاشة.

 قم باخشیار الحزمة التی ترید ضبطها ساينستهيوبال 🤛 أو 🤜 EQ-L (منخفضة) - EQ-M (منوسطة) - EQ-L

٣ إضغط ٨ أو ٧ لضبط منحنى الموازن

كل ضغطة الأحد الزرين ۿ أو ▼ تؤدى الي رفع أو خفض منحشى الموازن التخطيطي على التوالي،

- يتم عرض أحد المؤشرات +6 ~ 6 مع ارتفاع أو الخفاض متحثى الموارن التمطيطيي
- النطاق الفعلى لعمليات الضبط يختف تبعا للنحنى الموارن التفطيطي الختارا

## ملاحظة

• إذا قمت يعمليات ضبيط عند اختيار منحني غير CUSTOM فإن المنحس الجديد الذي تم ضبطه يحل محل المتمنى السابق، ثم يظهر متحتى جديد باسم CUSTOM على الشاشة أثناء الحتيار منحنى الموازن التخطيطي. 🗷

## ضبط علو الصوت

وظيفة علو الصوت بمكتها تعويض النواقص في النطاقات المنخفضة والعالية للصوت عند مستويات الصوت المنخفضة.

ا إضغط AUDIO لاختيار LOUD. إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة LOUD على الشاشة.

## إستعمال الموازن التخطيطي

الموازن التخطيطي يتيح لك إمكانية ضبط الموازنة طبقا للخصائص الصوتية لمقصورة السيارة حسب الرغبة.

## إستدعاء منحنيات الموازن التخطيطي

هناك ٦ منحليات موازن تخطيطي مختزنة بمكتك أن تَستَدِعِيها بِسهولة في أي وقت، وإليك قائمة بمنحنيات الموازن

العرض	منحش الموازن التعطيطي
SPR-BASS	باس متفوق (صوبت منففض عميق)
POWERFUL	صوب قوي
NATURAL	طبيعي
VOCAL	صبوت الفثاء
CUSTOM	ضبط خاص حسب الطلب
EQ FLAT	عادي

- المنحنى CUSTOM يمثل منسنى موازن تخطيطي تقوم
- عند اختيار المنطق EO FLAT. لا تحدث أي إضافة أو تصحيحات للصوت. وهذا يفيد في التحقق من تأثير منحنيات الموازن التخطيطي عن طريق التبديل بالتناوب بين المنصلي EO FLAT والمنصلي المؤتار من منحنيات الموازن

#### إضغط EQ لاختيار الموازن التخطيطي.

 إذا سبق ضبط الموازن التخطيطي على متحتى غير POWERFUL فسيتم عرض اسم المنحني للختار سابقاً، مثل SPR-BASS أو NATURAL أو VOCAL ■ EQ FLAT (CUSTOM

## **Audio Adjustments**

## Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to

### Recalling equalizer curves

There are six stored equalities convex which you can easily recall at any force. Here is a list of the Addation Curves.

Display	Equalizer curve
SPR-BASS	The Code of the Harts
POWERFUL	Physical Company
NATURAL	Neglaran
VOCAL	V00.40
сиѕтом	A Control of the Control
EQ FLAT	* (g)

- . CUSTOM is an adjusted educativer curve that
- \* When EQ FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer puties by switching alternatively between EQ FLAT and a Set equalizer curve.

#### Press EQ to select the equalizer.

 if the equalizer has been previously set to an equalizer curve officer than POWERFUL then the little of that previously selected equalities quive. will be displayed, such as SPR-BASS.

NATURAL VOCAL CUSTOM : EQ FLAT :

#### Adjusting equalizer curves

Corve \$60 mg as desired. Adousted equalizer durve settings are increasing CUSTOM

1 Press AUDIO to select the equalizer mode. Press AUDIO until EO-L/EO-M/EO-H ampioars in

2 Select the band you want to adjust with

EQ-L (low) -EQ-M (mid) -EQ-H (high)

- 3 Press A or ▼ to adjust the equalizer curve. First press of A or Viscreases or decreases The equalizer curve respectively.
- +6 --6 is displayed as the equalizer durve is
- The actual range of the adjustments are different depending on which equalizer curve is selected



· if you make adjustments when a curve other than CUSTOM is selected. The newly adjusted corve will replace the previous curve. Then a new curve with CUSTOM appears on the display while selecting the equalizer curve. 💌

## Adjusting loudness

low- and than Sound ranges at low volume.

1 Press AUDIO to select LOUD.

Press Audio until Loub appears in the display

- Select LOUD on or off with ▲/▼.
- 3 Select the desired level with </▶.</p>
  LOW (low) —MID (mid) —HI (high)



You can also switch LOUD on an off by pressing the LOUDNESS (\*)

## Front image enhancer (FIE)

The ELE (Front Image Enhanced function is a simple method of enhancing front imaging by cutting min- and high range frequency output from the rear speakers, limiting their output to sow range frequencies. You can select the frequency you want to cut.



- When the FTE function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not just basis sounds. Reduce the volume before disengaging FTE to prevent a sodden increase in volume.
- 1 Press AUDIO to select FIE.
  Press AUDIO until FIE appears in the display.
- Select FIE on or off with ▲/▼.
- 3 Select the desired frequency with </▶.
  100—160—250 (Hz)



- After switching the FTE function QN, select the Fader Balance mode in the Audin Menn, and adjust front and rear speaker volume levels into they are halanced.
- Switch the FLE function OFF when using a 2speaker system.

## Adjusting source levels

ScA (Source level adjustment) lefs you argust. The volume level of each source to prevent radiculi changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the volume level of the FM tuner, which remains unchanged
- Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.
- 2 Press AUDIO to select SLA.

Press AUDIO until SLA appears in the display

- 3 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume. Each press of ▲ or ▼ increases or decreases. The source volume
- SLA +4 SLA -4 is displayed as the source volume is increased or decreased.

## Notes

- Since the FM tuner volume is the control it is not possible to apply source level adjustments to the FM tuner.
- The AM tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.

## ضبط مستويات المصادر

وظيفة SLA (ضبط مستوى المسدر) تتبيع لك إمكانية ضبط مستوى صنوت كل مصدر لمنع التغيّرات الجذرية في مستوى الصنوت عند تغيير للصدر.

- التهيئات تستند الى مستوى صوت موالف بث «إف إم»
   الذي بظل دون تغيير.
- أ قارن مستوى صوت موالف بث "إف إم" مع مستوى المصدر الذي ترغب في ضبطه.
- إضغط AUDIO لاختيار SLA.
   إضغط AUDIO الى أن نظهر العبارة SLA على الشاشة.
- ﴿ إضغط ﷺ أو ♥ لضبط مستوى صوت المسدر.
   كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ♥ ترفع أو تخفض مستوى.
   الصوت.
- يتم عرض أحد المؤشرات 4+SLA 4-SLA مع رفع أو.
   خفض مستوى صوت المصدر.

# ملاحظات

- بما أن مستوى صوت موالف بث «إف إم» هو معيار التحكم، لا يمكن إخضاع موالف بث «إف إم» لعمليات ضبط مستوى صوت المصدر.
- بمكن أيضاً ضبط مسترى صوت موالف بث «إيه إم»
   باستعمال عملیات ضبط مسترى الصدر.

- أ قم باختيار تشغيل أو إيقاف علو الصوت
   LOUD باستعمال الزريان ▲ أو ♥.
- ت قم باختبار المستوى المرشوب باستعمال البزرين ◄ أو ◄.
   LOW (منخفض) IMI (مرتفع)
  - 🐼 ملاحظة
  - يمكنك أيضاً تشغيل وإيقاف علو الصوت LOUD عن طريق ضغط LOUDNES.

## محسيّن الصورة الأمامية (FIE)

وظيفة .F.LE (محسنُ الصورة الأمامية) هي طريقة بسيطة لتحسين إخراجالصوت الأمامي عن طريق قطع الذبذبات المتوسطة والعالية النطاق الخارجة من السماعات الضلفية وحصر إخراجها في للنبذبات المنطقضة النطاق، يمكنك اختيار الذبذبة التي تريد قطعها.

## 🧷 تنبيه احتياطي

- عند تعطيل وقليفة . F.I.E ، تقوم السماعات الخلفية بإخراج صبوت جميع الأبذبات، لا مجرد أصوات الباس. قم بخفض مستوى الصوت قبل تعطيل وظيفة . F.I.E ، لنع زيادة مستوى الصوت بشكل مفاجى».
- إضغط AUDIO لاختيار FIE.
   إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة FIE على الشاشة.
- أ قام باختيار تشاهيل وظيفة FIE باستعمال الزرين ها أو  $\Psi$ .
- قم باختيار الذيذية المرغوبة باستعمال النزرين ◄ أو ◄.
   100 160 250 (مرنز)

## 💋 ملاحظات

- بعد تحويل وظيفة . F.I.E الى وضع التشغيل ON، ثم باختيار وضع المضائل/التوازن في قائمة اختيار الصوت Audio menu واضبط مسئويات صوت السماعات الأمامية والظفية الى أن يتوازنا.
  - ♦ قم بتحويل وظيفة . F.I.E الى وضع (لإيقاف OFF مستخدماً نظام سماعات مكون من سماعتن. .

## التهيئات المدئمة

## **Initial Settings**

## ضبط التوقيت

ستعمل هذا لضبط التوقيت على عرض ساعة الجهار،

ا اضغط AUDIO لاختيار التوقيت. اضغط AUDIO الى أن يظهر التوقيت على الشاشة.

 قوم باختيار ذلك الجيزة من عرض التوقيت البذي ترغب في ضبطه وذلك باستعمال البزرين ◄ أو ﴿ ضغط ◄ أو ◄ يؤدي الي اختمار أجزاء عرض الساعة. MINUTE - HOUR

عندما شختار الجزء الذي تريده من عرض الساعة، يومض الجزء المختار



٣ - قم باختيار التوقيت الصحيح باستعمال التزرين لهاأو ♥.

ضغط ٨ يزيد قراءة الساعات أو الدقاتق المختارة. ضغط ▼ يخفض قراءة الساعات أو الدقائق المختارة. (٣

## ضبط التهيئات المبدئية



1200

التهيئات المدنية تتيح لك إمكانية تنغيذ الضبط المبدني الختلف متغيرات هذا الجهار.

ا اضغط SOURCE وأبقه مضغوطاً الى أن بنام

 اضغط AUDIO وأبقه مضغوطاً الى أن تظهر العبارة TIME (12:00) على الشاشية. إضغط AUDIO ضغطاً منكرراً التحويل بين التهيئات التالية: AM STEP - FM STEP - TIME

اقُع التعليمات التالية لتشغيل كل تهيئة بداتها،

- لالغاء التهيئات البيشية، إضغط BAND.
- بمكنك أنضاً الغاء التهمئات المبينية عن طريق ابقاء
  - AUDIO مضغيطاً الى آن يتم ليقاف الجهاز، (إللهُ)

## Adjusting initial settings



1200

imbal settings lets you perform initial set up of different settings for this and

1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.

2 Press AUDIO and hold until TIME (12:00) appears in the display.

Press AUDIO repeatedly to switch between the following settings.

TIME-FM STEP-AM STEP

Use the following instructions to operate each particular setting.

- · To cancel initial settings, press BAND.
- . You can also cancel initial settings by holding down AUDIO until the unit turns off 📳

## Setting the time

This is used to set the time on the onit's clock

1 Press AUDIO to select the time.

Press AUDIO until the time appears in the dis-

2 Select the portion of the time display you wish to set with #/>.

Pressing 
Will select a portion of the diock

HOUR-MINUTE

As you select portions of the crock display the portion selected will black



3 Select the correct time with A/V.

Pressing & will increase the selected hour or minute. Pressing vivil decrease the selected hour or minute. (\*)

## Additional Information

## معلومات إضافية

## Marian Samuel 1 and Labour April 1

## Setting the FM tuning step

The tuning step employed by Seek tuning in the FAM recognize maps has a world hard the however of this labely. reveses at the tactory) and 50 kHz.

#### 1 Press AUDIO to select FM STEP.

Www.s. AUDIO renewally day to life FM 100 apprevals of

#### Select the FM tuning step with



 If good forming as profesenced) or his kills shapes. statemes may be appeared an emposic saily. Team in the stations with manopilitoring or use sales. Bankog agake. 🛍

#### Setting the AM tuning step

The AM longing step coulbe switched between 9 well, the presentation and 10 key. When using the types or Morth, Central or South America. research their tearning separations of 23-07 (500) - 3, 8000 write attrawateled for the wide (600) = 1 (640 kHz attrawa

#### 1 Press Audio to select AM STEP.

Press AUDIO remembrido codo AM 9 appears los the display

#### 2 Select the AM tuning step with </ >

Pressing 4/5 will switch the AM luming step pelwaen wally and 10 kbb. The selected AM Banning step will appear in the display 📵

## Setting the time display on or off

#### Press CLOCK to select the time display.

Each oversiol CLOCK to as have display on or

· The time discous disappears temperates when gation is displayed again after 🕾 seconds. 📧

## CD player and care

Chapterly CDs that have the Compact Disc



 Use only normal round CDs. If you insert. two in the CD player or out play properly.





- Check all CEs for cracks, scratches or warned discs before playing. CDs that have cracks. so who has on an eliminate of their place problem edy 120 not ase such discs
- Avoid Involung the recorded toomprinted. side) surface when handling the disc
- · Store discs in their cases when not in use
- Riveg discs out of direct surpaint and do not evenues the discs to high temperatures.

## تهيئة تشغيل او ايقاف عارضة الوقت

يمكنك تشغيل عارضة الوقت حتى عندما تكون المصادر في وضبع الايقاف

اضغط CLOCK لاختيار عارضة الوقت. كل ضغطة للزر CLOCK تقوم بتشغيل أو أيقاف عارضة

 تختفي عارضة الوقت مزقتاً عندماً تقود بعمليات تشغيل اخرى. ولكن يقم عرض بيان الوقت مرة الغرى بعد ٢٥ ثانية. 🗉

# مشغّل اسطوانات "سي دي" والعناية

 لا تستعمل سوى اسطولنات «سي دي» الصوتية الرقمية كما هو. مبين أدناها

 لا تستعمل سوى اسطوانات «سي دى» العادية المستدرة. إذا أدخلت اسطولنات مسى دى « ذات أشكال غير منتظمة وغير مستديرة فقد تحتيس في مشغل اسطوائات اسمي دي، أو لا يتم تشغيلها بطريقة صحيحة.





- إهمس جميع اسطوانات السي دي ابحثاً عن تشققات أو هدوش. أو السطوانات ملتوية وذلك قبل الاستماع اليها. ابسطوانات مسى دي - التي بها نشققات أو خبوش أو التي تكون ملتوية قد لا يتم تشغيلها بطريقة صحيحة. لا تستعمل مثل تلك الاسطولنات.
- ♦ تجنب لمس المسطح المسجل عليه (الوجه غير المكتوب عليه) عند تناول الاسطولنة.
  - إحفظ الاسطوانات في عليها عند دعيم استعمالها.
- إحتفظ بالاسطوانات بعيداً عن ضوء الشمس الماشر ولا . تعرض الاسطوانات لدرجات حرارة مرتفعة.
  - لا تلصق بطاقات أو تكتب على سطح الاسطوانة أو تعرَّضها للكيماويات.

## تهيئة مرحلة موالفة بث "إف إم"

يمكن تغيير مرحلة الموالفة المستخدمة من قبل وظيفة الموالفة البحثية في وضع «إف إم» بين ١٠٠ ك هـ 100 kHz (القيمة المهيأة في المصنع) و ٥٠ ك هـ 50 kHz.

> ا إضغط AUDIO لاختيار FM STEP إضبقط AUDIO ضغطا متكرراً الى أن تظهر العبارة FM 100 على الشاشة.

أ قم باختيار مرحلة موالفة بث "إف إم" باستعمال الزرين ◄ أو ح.

## ملاحظة

 إذا تم تنفيذ الموالفة البحثية بمراحل كل منها ٥٠ ك هـ فقد. تتم الموالفة على المحطات بشكل غير دقيق. قم بالموالفة على المحطات باستعمال الموالفة اليدوية أو استعمل الموالفة البحثية مرة أخرى، 📳

## تهيئة مرحلة موالفة بث "إيه إم"

يمكن تغيير مرحلة موالفة يث «إيه إلم» بين القسمتان ٩ ك هـ RHz و المهيأة في الصنع و ١٠ ك هـ 10 kHz عند السنعمال الراديو. في أميركا الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، أعد تهيئة مرحلة موالفة البث من 8Hz (مسموح في حدود ٢١٥-٢١ ك هم) الى 10 kHz. (مىسموخ قى ھدود ٢٠٥٠-١٦٤ ك ھـ).



۱ اضغط AUDIO لاختیار AM STEP إضغط AUDIO ضغطاً متكرراً إلى أن تظهر العبارة AM 9 على الشاشة.

> أ قم باختيار مرحلة موالفة بث "إيــه إم". باستعمال الزرين ◄ أو ◄.

ضغط ◄ أو ◄ يغير مرحلة موالفة بث «إيه لم» بين القيمتين ٩ ك هـ 9 kHz و ١٠ ك هـ 10 kHz. تظهر مرحلة موالفة البث المختارة على الشاشة. (ق)

## معلومات إضافية

## فهم إخطارات أخطاء مشغل اسطوانات "سي دي" المنضمّن في الجهاز

عنيما تحدث مشكلة أثناء الاستماع لاسطوانات «سي دي» فقد عظهر الفطار خطأ على الشاشة. إذا ظهر إخطار خطأ على الشاشة. راجع الجدول أدناه لمعرفة المشكلة والطريقة المُقترحة لتصميح المشكلة. إذا لم يكن تصحيح الخطأ ممكناً، التصيل بالموزع لديك أو باقرب مركز لصيانة منتجات بايونير

الإخطار	السب	الإحراء
ERROR- 11, 12,	السطوانة متسخة	اسطوانة نظيفة
17, 30		-
ERROR- 11, 12,	الأسطوانة بها	إستبدل
17, 30	يهدوشي.	الاسطوانة.
ERR 14	الأسطوائة فارغة.	إفحص الأسطوانة.
ERROR- 10, 11,	خلل كهرباني أو	أدر مفتاح تشغيل
12, 14, 17, 30,	میکانیکی،	ألمحرك على الوضيع
AQ		ON ثم على الوضع
		OFF. أو قم بتغيير
		المندر الي مصدر
		مختلف، ثم ارجع الي
		مشغل اسطوانات CD.
	مشغل اسطوانات	آوقف مشغل
HEAT	«سمي دي» زائد	اسطوائات «سي دي»
	السخوية .	الى أن تنخفض درجة
		هرار <b>ته</b> .

♦ التنظيف استطوانات «سي دي» من الأوساخ، إمسح الاستطوانة مقطعة قماش ناعمة جافة نحو الخارج من مركز الاسطوانة.



- إذا يُم استعمال دفاية في طفس بارد فقد تتكون رطوية على المكونات داخل مشغل اسطوانات وسي ديء، يمكن لتكثَّف الرطوية أن ينسبب في عدم تشغيل عشغل اسطوانات -سي دي- بطريقة صحيحة. إذا اعتقدت أنَ التِّكَتُفُ بِمِثْلُ مِشْكَاةً، أَوقَفَ مِشْغُلُ اسطُوانَاتِ وسي ديء لدة ساعةً واحدة تقريباً للمهاج بحفاف مشغل اسطوانات مسي ديء وامسح أي السطوانات رطية بقطعة قماش تاعمة لإزالة الرطوية عنها.
- بمكن لصدمات الطريق أن تتسبب في تقطع الاستماع. لاسطوانات «سعى دي»، ز¶ز

## أسطوانات CD-R/CD-RW

- اسطوانات CD-R (أسطوانات «سي دي» القابلة التسحيل)/ اسطوانات CD-RW (اسطوانات «سبى دي» القابلة للكتابة المتكررة) المسجلة على جهاز اسطوانات CD-R/CD-RW غير مسجل اسطوانات «سي دي» موسيقية سكن آلا تعمل بطريقة صحيحة مع هذا المشغل لاسطوانات مسى دى.
- آسطوانات CD-R/CD-RW الموسيقية، حتى ثلث المسجلة على مسجل اسطوانات «سي دي» موسيقية، قد لا تعمل بطريقة صحيحة على هذا المشغل لاسطوانات «سبي دي» سبب اختلاف خصائص الاسطوانات أو الخدوش أو الأوساع على الاسطوانات، يمكن للأوساخ أو الرطوية المتكثفة على العدسة داخل هذا الجهاز أن تحول دون الاستماع للاسطوانات أبضناً.
- إقرأ التنبيهات الاحتياطية المرفقة مع اصطوانات CD-R/CD-RW قيل استعماليا. 🖅

## **Additional Information**

- Do not attach labers, write on or apply chem. cals to the sortace of the discs.
- To clean and from a CD, wipe the desp with a soft cloth outward from the center of the disc



- If the heater is dised in cold weather, topishing may form on components made the CE player. Condensation may pause the CD player to per operate properly if you think that condensation is a problem turn off the CD player for an hour or so to allow the CD player
- Road shocks may interrupt CD playback.

#### CD-R/CD-RW discs

- CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD) Rewritable) discs recorded on CD-R/CD-RW units other than a music CD recorder may not play property on this CD player.
- Music CD-R/CD-RW discs, even recorded on a music CD recorder, may not play properly on this CD player due to differring disc character. istics, scratches or dirt on the disc. Dirt or condensation on the iens inside this unit may also prevent playback.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs. before using them. 📵

## Understanding built-in CD player error messages

When problems occur during CD play an error message may appear on the display if an error message appears on the display refer to melattic below to see what the problem is and the sougested method of correcting the proteen it the error cannot be corrected, contact your dealer är your owanist Pronger Service Center.

ched disc. Negrece disc.  disc. Check frie disc.  days a Fair the agraduction ON east OFF, a switch to a different source.
control of the Control of Magazine Williams
Charles Commence
drawi Wetari dewi

## معاموات المعالم

## **Specifications**

General	
Prova en participa	化基金银管 经基金银行
	ABC+VATH+1
Geografies system	Negative type
Maximum englishmen	
	45.5.4
Parasanggana Mowie wilds	
.40164	
\$100 magazanta	178 x 50 x 160 mess
* (C. 195. P)	1 Was BAR Williams
40:	
Chassis	$17\% \times 5\% \times 16\% \ rem$
Polytopa	1.70% & A(1.8.100 mmm)

#### Audio Continuous power output is 20 W (20 W for DEH 04806)

Ass. (15)

gue progressian en el corre 4 phony, pentr el prospés di care BOAR OF ONE BY WITH OR ROPER PORT OF THEFT Makember on new ended 50 W x 4 (0) → 34500 45 W x 4 / Off = \$48/95 4 Q 44 - 8 Q acceptable Costo Porparciarson Afficial convenience for the experient part conservations Equalizar /3 Sand Couverzer) SERVER ENTRY 30-100/2-19 Heve: ±12 d0 Traditions continue R CWO +3 820 ct (sector) + 10 gB : 100 Hz :MHOH ★6.5回餐 (10 km/z) \* 11 gR 1180 Fig. (94)(44) with gift of the wings

CD player	
System	Compact devialates
	\$450\$\$\$==****
Usana disas	Compacidisc
Seggener Hollinger	
Sampling foldowing	454 1 5 5 H
Namber of Garanteen	90, \$518
,	18 Despair
Awguard, doggadadsha	
	5 = 00 888 98 - ±1 889
Signal to more case	- Petigle College (報告 A
	netweek-
Dymerold cardar	012_698_01 ##Q1
	Prompted
FM tuner	
Frequency rerope	180 S = 108 0 MHz
Charles Ascelland	9 n 8 f 10 8 μV 78 Ω σ n n n n
2 specifical page constraint A	S-N. 30 of
NO diBracestrap werectware.	15 05 11 S AV 75 12 mills
Signal to conservation	To delife! A metwork,
Designation :	O BANGO BE OBT TRACT.
Praggardovi ogsporoge	30 = 18 000 mz; 22 df8:
Neprace segment on	40 a8 ma 68 a81 1 kHz
AM tuner	
Preguetary agaigs	2011年1月20日本中文学校中
2 11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(3) - 1 846 kHz (10 kHz)
disable sensitivity	18 (WES N. 25 a.8)
Selectivity	90 d8 (± 9 kHz)
	50 68 (± 10 kHz)
	and an analysis and an analysi
Infrared remote contr	
Wavelength	940 mm ±30 mm
Odpat	– typ 10 mwsz pez labarec – 1,20



. Specifications and the design are subject to passable modifications without notice due to umprovements. 📧

# OD THE FIRM

النظام لنان موثيه
الاسطوانات القابلة للاستعمال أسطوانات محكمة CD
فمط الاشبارة
تردد المعاينة ١٠٤١ ك هرتز
عدد النقاط المصنوبة ١١٦٠٠ خطية
خصائص التردده - ۲۰۰۰۰ هريّز (١٠٠ ديسييل)
نسبة الاشارة الى الضوضاء ٩٤ ديسيبل (١ ك هريز)
(شبكة اتصال IEC-A)
النطاق اليناميكي ٩٢ ديسييل (١ ك هرتز)
عدد القنوات ۲ (ستيريو)

#### موالف إف إم نطاة التدد

سهاق اسرمد ۱۰۸۰۰ میدهوند
التصاسية القابلة للاستعمال ٩ ديسيبل ف (٨.٠ مايكروفولت/
٥٥ اوم، مونو، نسبة الاشاؤرة الي
المضوصياء ، ۴ ديسيل)
المساسية الهدود ٥٠ ديسبيل ١٠٠٠ ديسيل ف (٥٠ مايكروفولت
/٧٥ اوم، موثو}
نسبة الاشارة الى الضوضاء ٧٠ ديسيبل (شبكة اعصال EC-A)
التشويه ۲ ۷ (عند ۱۵ دیسیبل ف.
۱ ك هرتز، ستبريو)
استجابة القردد ۲۰ - ۱۵۰۰ مرتز (± ۲ دیسیبل)
فصل الستيريو ٤٠ ميسيبل ف (عند ٦٥
فيسييل ف ١٠ ك هوتز)

That's A.A. - AV A

## موالف انه أم

7 6	
١٦٥ - ١٦٠٢ ك هرنز (٩ ك هرنز)	
۲۰ - ۲۲ - ۱۲۴ له مرتز (۱۰ له مرتز)	
بلة للاستعمال ١٨ مايكروفولت (نسبة الاشبارة	الحساسية القا
التي الضوضاء ٢٠٠٠ ديسييل	
٥٠ نيسييل (± ٩ ك هرتز)	الانتقائية
٥٠ ديسيبل (ځ ۱۰ له مرتز)	

 المواصفات والتصميم عرضة للتغيير بدون اشمار لاغراض التحسين. 🔞

## المواصمات

عباه
مصدر الطاقة تيار مباشر ٤٠٤٠ فولت (٨٠٠
٥٠ . ١٥ . فولت قابلة للسماح)
نظام التاريضمراز سالب
اقصني استهلاك للتيار ١٠٠٠ أمبير
الابعاد (عرض × أرثقاع × عمق)
(DIN)
الهيكل ۱۵۷ × ۵۰ × ۱۵۷ مم
المقدمة ١٧٠ × ٥٠ × ١٩ مع
(D)
الهيكل ۱۲۲ × ۵۰ × ۱۲۲ مم
المقدمة ١٧٠ × ٢٤ × ١٤ مع
الوزن ٥٠٠ کچم

#### النصبوت

```
خسرج الطاقسة المستمسر هسو ٢٢ واط (٣٠ واط
 لطراز DEH-2450F) لكل قناة كحد أدني في ٤ أوم، دفع
   كلا القناتين ٥٠ الى ١٥٠٠٠ هرتز وتشويش توافقي كلي
                                  ليس اڪثر من ه 7-
 اقصىي خرج للطاقة ...... ٥ واط × ٤ (DEH-3450)
(DEH-2450F) & x Li, to
      معاوقة التحميل ...... ٤ اوم (٤-٨ اوم قابلة
                      اقصني خرج ميدني لستوي خرج
```

					w		_		- 3			·		_			
له أوم	J.	ت/	فوا	۲.	1			 171	٠.	 					٠,		
ات)																بوا	] }
بيسي	17	±	وي	 hutura	Ţ;	.,.		 	٠.	 	(1	(	יכ	W	)		
												4	81	m.			

(MID) ...... للستوى: ± ۱۲ ديسييل (HIGH) .... المستوى ± ١٢ ديسييل

المحيط الصوتى: (LOW) "..... + د ۲ دیسییل (۱۰۰ هرتز)،

۳ ۲ دنستیل (۱۰ ان هرتز) (MID) ...... + - ۱ دستنفل (۱۰۰ هرټر)، + ه. ٦ دېسيېل (۱۰ ك هرتز)

(HIGH) ..... + ۱۱ دیسیبل (۱۰۰ هرتز)، + ۱۱ يىسىيل (۱۰ ك هرتز)

(الصوت - ۲۰ دستيل)

# Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Sírvase leer con detención estas instrucciones sobre la operación de modo que aprenda el modo de operar correctamente su modelo. *Una vez que haya leido las instrucciones, consérvelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.* 

#### Antes de empezar

Acerca de este manual 2 Precauciones 2 Uso y coidado del control remoto IDEH/34501 3

- Instalación de la pila 3
- Lise del coolnoi remoto 3

Océles cada cosa 4 Control remoto (DEH-3450) 5

Protección del producto contra cobo. 5.

- Extracción del panel delantero 5
- Colocación del panel delantero 6

#### Encendido y Apagado

Encendado del sistema 6 Selección de ana luente 6 Apagado del sistema 6

#### Sintonizador

Audicide de racio 7 Almacenaje y itamada de frecuencias 8 Sintonia de señales fuertes 8 Almacenaje de las frecuencias de racio más fuertes 8

#### Lector de CD incorporado

Reproducción de un CD 9
Reproducción de pistas en un orden aleatono 10
Repretición de reproducción 10
Pausa de la reproducción de CD 10

#### Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio 11
Liso del ajuste del equibido 11
Liso del ecualizador 12
• Unmada de las curvas de ecualización 12
• Ajuste de las curvas de ecualización 12

Ajusto de la sopondad. 12 Mejorador de imagen dejantera (FIE). 13

Aloste de los diveles de la lucote 13

#### Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales 14. Ajuste de la hora. 14. Ajuste del paso de sintonia de FM. 15. Ajuste del paso de sintonia de AM. 15.

#### Informaciones adicionales

Activación y desactivación de la visualización del relo; 15
Esctor de CD y cuidados 15
Discos CD-RVCD-RW 16
Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado 16
Especificaciones 17

48888888



## 規格

.....14.4UDC(容計範圍 10.8 15.111 接地系統 ........ 曾極期 最大電流消耗 .... 10.0A 尺寸(寬×高×深) 機身..... 178×50×157毫米 前端部分 .. 170 × 58 × 19 慶米 (11) 機身..... 178×50×162毫米 前端部分.. 170×46×14 墨来 番頻 各聲道運織輸出功率為 22 瓦(DEN-2450F為 20 瓦)· 嚴小價荷 a 歐姆。發箍範圍 50 至 15,000Hz・儲 5%THD 。 最大輸出功率 .... 50W× 4 (9EH-3450) 45% × 4 (DEH-2450F) 負載阻抗 ......  $4\Omega$ (容計範圍4-8 $\Omega$ ) 前輸出過大輸出電平/輸出阻抗 等化器(3波段等化器): (中頻)...、等級:±12/8 (高頻)..... 第級:±12dB 響度等高線 (低頻) ...... +3.5dB(100Hz) +3dR(10M7z) (中朝) ....+10dB(100Hz) +6.5dR(10kHz) (高頻) .....+HaB(100Hz) +11dB(10kHz) (音量:-30aB)

## CD 播放器

系統 ...... 音頻 CD 系統 何效礫片 ...... O 付號形式: 取樣頻率 ..... 41.1kHz 量子化位元数 .. 16:線性 頻率特征 ..... 5-20,000Hz(±1dB) 信噪比 ..... 94dB(IkBz)(IEC-A網絡) 動像範圍 ...... 92.B()LB()

#### FM調諧器

頻率範圍 ......... 87.5 - 108.0 MBz 有效電敏度 ...... 9dBf (0.8μV/75Ω·罩 **聲道・**S/N:30 dB)

50dB 靜噪靈緻度 ... 15dBf(1.5μ\/75Ω。

图整道

信噪上: ..... 70dB(TEC=\網絡) 失真 ...... 0.3%(65dbf · 11.1½ · 立

層盤:

頻率響應 ...... 30 - 15,000Hz(±3dR) 立體聲分雕度 .... 40dB(65dBf · 1kR2)

#### 器譜館MA

頻率範圍 ..... 531 - 1,602kliz (9kliz )

530 - 1,640kHz (10kHz)

有效弧放度 ...... 18#V(S/N: 20JB)

選擇度 ...... 50dB(±9kHz)

50dB(±10kBz)

 規格和設計若因改進有所變更、紹不另行 **添知。** 

## Antes de empezar

#### Acerca de este manual

Este producto viene con diversas funciones Sofisheadas que asequirati una recepción y operación superior, fodas las finiciones han sejo-Modha's functiones requieten exerciacion. Es Clobosito de este mangai de restrucciones as: aviolatie a beneficiarse completamente del Cotendad del producto y maximigar su distribe de Audicion

Se recommende fancian asise con las tencennes y 608 screeks www.rdc.comdelencion.el.com.el.com.el. antes de oxar el producto. Es especialmente emportants were violosor variats brecaucionnes en esta paccha y en otras secciones. En esta matical se aspecti la chergición de la anidad Child Dali Listed Goede resuzer las mormas. esperatorones con el control remoto. 🖃

#### **Precauciones**

- Mantenga este managi a mano geneg gog.
- Segrepre dignilenga et volumen sologenne. mente bajo de modo que pueda escuebar los
- Proteið este producta de la nomedåd.
- \* Si sa desconecia o se descorga a balena, la
- Videndo este producto no funciona comenta. Stephing de Servicio Papager sattorio esta 🎏

### Antes de empezar

## Uso y cuidado del control remoto (DEH-3450)

#### Instalación de la pila

Quite to hips on to party posterior del control. movede a visiable la pala gen las marcas polare dades positiva (+) y degativa (-) ed las direcmigraes correctas.





#### A ADVERTENCIA

Mantenga in pun loera dei alconge de mitos. Én caso de ingestion accidentas, procure un médico conschalamente.



#### A PRECAUCIÓN

- Unitice sotamente una oita de fitro CR2025 (3V)
- Quate la prie su do usará el control remoto. durante un mesio más.
- No recargoe, desmonte, cabente o descarte la code at fuego.
- No manipule la pila con barramientas metális.
- No almacene la pila con materiales metálicos.
- Én el evento de luga de la pila, limbio el controi remoto completamente e instale una pila.
- Al deshacerse de prias usadas, sirvase. campia con los reglamentos gubernamentales o reglas de las instituciones públicas del medio ambiente aplicables en su país/area.

## 附加資訊

#### Uso del control remoto

Apunte el control remoto al ganei delantero



#### 1mportante

- No almacene el control remoto en lugares de atta temperatura o donde recibe los rayos de tue del sot
- El control remoto paede no funcionar ade: cuadamente baio la lui directa dei sol-
- No delle el control remoto cuer en el piso. del frego y acejerados. 🖭

- 請勿在唱片的表面貼標籤、書寫或塗抹 化學製劑。
- 清理舖射唱片上的灰塵時,請使用軟布



如果在寒冷的天氣使用暖氣設備、則鑑 射唱機的內部元件可能會受潮。結構現 象會使鐳射唱機運行異常。如果判斷是 結瑟引發的故障·則請關閉镭射唱機· 等待一個小時左右, 使鋼射唱機變乾, 並用軟布擦乾受潮的唱片。 路面震動可能會使絕射唱片的播放中

#### CD-R/CD-RW 光碟

Biff - (\*)

- 使用音樂光碟錄音機以外的 CD-R/CD-RW 設備錄製的(D-R (可錄音光碟)/CD-RW (可覆寫光碟) 可能無法在本鐳射唱機中 下常播放:
- 即使是由音樂光碟錄音機錄製的音樂 □-R/CD-RW 光碟·因其光碟特性、光碟表面 的划痕或灰塵等緣故、也可能無法在本 舖射唱機中正常播放。機內舖射頭上若 有灰塵或結響・也可能導致無法播放
- 在使用 CD-R/CD-RN 光碟之前、請閱讀其 注意事項。 🗈

#### 了解内置式鐳射唱機的錯誤訊息

如果在播放鐳射唱片時發生問題。顯示屏會 顯示一條錯誤訊息。如果顯示屏顯示錯誤訊 息·明讀在下表中查找是何種問題及建議的 解決方法。如果錯誤無法糾正·請聯繫您的 經銷商或就近聯繫先鋒維修中心

訊息	原因	措施
ERROR-11,12,	供計片預定階	清理唱片:
17,30		
ERROR-11,12,	場場有有物質	更换唱片。
17.30		
ERROR-14		检查图片。
ERROR-10,11.	電氣或機械	TURTIRATUL
12,14,17,30,	11 Eg	大開闢・成酶
AO		换至不同的音
		源,然後餌轉
		<b>使似像料型</b>
		機。
HEAT	銀射唱機過	欄門循射唱機
	學机	<ul><li>等符其合</li></ul>
		881



## 設置 FM 調諧幅度

Fu模式下的搜索調諧所採用的調諧幅度可在 100 kliz (出廠預設値) 和 50 kliz 2間轉 搬。

1 按 AUDIO 選擇 STEP

反優按 AUDIO 廣到顯量屏顯示 FM100

2 用 ◀ / ► 選擇 FM 調諧幅度

## / 注意

● 如果以 50 kl/k 幅度執行搜索調諧,則搜索出來的某些電台可能會不太精確。請手動調諧這些電台或再進行一次搜索調諧。②

## 設置 AM 調諧幅度

M 調諧幅度可在9 kHz (預設幅度)和10 kHz 之間轉換。如果在北美洲、中美洲或南美洲使用調諧器。則讚將調諮幅度從9 kHz (允許範圍531 - 1,602 kHz)重設局10 kHz (允許範圍530 - 1,640 kHz)。

1 按 AUDIO 選擇 AM STEP。

反復按 AUDIO 直到顯示屛顯示 AM9。

#### 2 用 ◀ / ▶ 選擇 AM 調諧幅度

按 → / ➤ 可使 ₩ 網諧幅度在 9 kHz 和 10 kHz 之間轉換 → 所選的 ₩ 調諧幅度將顯示 在顯示屏上 → 重

#### 將時間顯示設定為打開或關閉狀態

即使當音源處於關閉狀態、您也可以打開時間顯示。

#### 按 CLOCK · 選擇時間顯示

每按一下 CLOCK ,時間顯示即會打開或關

 當您執行其他操作時,時間顯示會暫時 消失。但25秒後時間顯示會再次出現。

#### 鐳射唱機及其保養


 請紙使用含 Compact Dasc Digital Audio (數碼音頻 CD) 標誌的鑼射唱片。

 請紙使用普通的圖形鐳射唱片。如果插入不規則、非圖形的鐳射唱片,可能會 卡在鐳射唱機中或不能正常播放。





- 在播放任何鐳射唱片之前,都要檢查該唱片是否有裂模、划痕或翹曲。帶有裂痕、划痕或翹曲。帶有裂痕、划痕或翹曲的唱片可能無法正常播放。請勿使用此類唱片。
- 處理唱片時,請勿接觸其錄音而(不帶標籤的一面)。
- 唱片不使用時請裝入封套。
- 請勿將唱片暴露於直射陽光或高溫下。
- 請勿在唱片的表面貼標籤、書寫或塗抹 化學製劑。

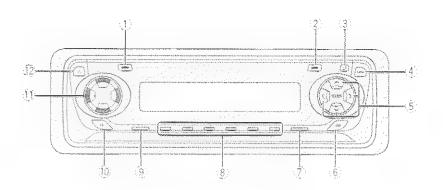

## Qué es cada cosa

#### 1 Boton BSM

Mantenga presionado durante dos segundos para activar o desactivar la tunción BSM,

#### Botón LOCAL

Present para activar o desactan la fonción acial.

#### Boton OPEN

Presione para abril el panel delamero.

#### 4 Boton AUDIO

Prasione para seleccionar los diversos controles de candad del sonido

#### Botones A/▼/≪/➤

Presione para los controles de sintoma de búsqueda manual, avance racido, inversion y busqueda musical. Tambien se usan para controlar las funciones.

#### 6 Boton LOUDNESS

Presione partiactivar o desactivar la funcion de sonoridad.

#### 2 Boton BAND

Presione por a selectionar entre tres bandas de FM y ona banda AM y canceiar of modo de control de tondiones.

#### Botones 1-6 (PRESET TUNING)

Preserve park la solicina predpostada.

#### Boton SOURCE

Esta timulad se enciende por la selección de una fuente. Presione para cambiana traves de todas las fuentes disponibles.

#### Boton EQ

Presione para seleccionar los vanas curvas del occadidados

#### 1 VOLUME

Acres (SArve Accesspiration) is especially as a consideration

#### 19 Boton CLOCK

Presidue para activar o desactivar la visualização de relioci. 🖭

4774077440

Español

## Control remoto (DEH-3450)

El control remoto summistrado permite la coeración remota conveniente de la unidad crincipal. La operación es igual a la operación de los botones en la unidad principal vera la explicación de la unidad principal acerca de la operación de la unidad principal acerca de la operación de como excepción de ATT. Que se explica a continuación

13 Botón +/Eleva o disminuye el volumen

14 Botón FUNCTION No ser usa

15 Boton CD

Presione una vez para sereccionar do CD

Boton PAUSE

Presione una vez para realizar una pausa.

17 Boton TUNER

Presione una vez para seleccionar un sintorizado:

18 Boton ATT

Presione para hajar rápidamente el nivel de volumen, aproximadamente 90%. Presione una vez más para volver al nivel de volumen original. (•)

#### Protección del producto contra robo

El paner delantero se puede extraer de la unidad principal y se almaceuar en su caja protectora proveida como una medida autorcho.

 Mantenga el panel detantero cerrado mientras conduce el automóvil.



- Nunca presione ni agante la portalia y los hotones con fuerza expesiva al extraez o colo car el tradel delantaro.
- Evite supriar el pagel delgorado a impactos expesivos
- Mantenga el panel delantero juera del alcance de los rayos de los del sol o alta temperaturas

#### Extracción del panel delantero

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Agarre el lado izquierdo del panel delantero y tire suavemente hacia fuera.

fenga Guidad en no agarrar con mucha fuerza y no dejar caer



3 Coloque el panel delantero en su caja protectora proveida para almacenamiento seguro.

#### 調整初始設置



1200

您可以利用初始設置功能對本機的多種設置進行初始化設定。

- 1 按住 SOURCE 直到本機關閉
- 2 按住 AUDIO 直到顯示屏顯示 TIME(12: 00) <

反復按 AUDIO 可在下列設置之間轉換:

TIME - FM STEP - AM STEP

根據下列說明操進行各種設置。

- 若要取消初始設置,則按 BAND。
- 您還可以按住 AUDIO 直到本機關閉,以 此來取消初始設置。②

## 設置時間

該功能用於設置本機時鐘顯示屏上的時間。

1 按 AUDIO 選擇時間

按 AUDIO 直到顯示原顯示時間。

2 用 ◀ / ➤ 選擇需要設置的時間顯示部

份。

按 ◀ / ▶ 可選擇時鐘顯示部份:

HOUR - MINUTE

當您選定時鐘驥不部分時,所選的部份將會 閃爍。



3554

\$801889408

3 用▲/▼選擇正確的時間。

按▲可增大所選的小時或分鐘。按▼可減 小所選的小時或分鐘。⑤

Ð

3 用選擇所需的音量。 LOW(低)— MID(中)— HI(高)

# 2 注意

● 您也可以通過按 LOUDNESS 啓動或關閉 LOUD 。■

## 前醫像增強器 (FIE)

F. I.E. (前鰺像增強器) 功能是一種簡單的增強前方聲像的方法: 削減後置揚聲器的中 高頻輸出並將輸出限制於低頻範圍。您可以 選擇體削減的頻率。

## ▶ 注意事項

- 檔關閉F.I.E.功能時,後置楊聲器將輸出至部頻率的聲音、而不僅是低音。在關閉 F.I.E.之前請減小音量,以防音量突然增大。
- 1 按 AUDIO 選擇 FIE。 按 AUDIO 直到顯示解顯示 FIE。
- 2 用▲ / ▼ 啓動或關閉 FIE
- 3 用 ◀ / ► 選擇所需的頻率 100 160 250(Hz)

## 2 注意

- 啓動F.1.E.功能後,請在音頻選單中選擇衰減/平衡模式、然後調整前後楊聲器音量使它們達到平衡。
- 如果使用雙揚聲器系統・閉請關閉 P.1.E.功能・重

#### 調整音源級

您可以利用 SLA (音源級調整) 功能調整各音源的音量級,以防止任音源之間進行轉換時音量發生突然的變化。

- 四調諧器的音量級通常保持不變,此項 設置即是以四調諧器的音量級爲基準。
- 1 將 FM 調諧器的書量級與您需要調整的書源的書量級相比較。
- 2 按 AUDIO 選擇 SLA。 按 AUDIO 直到顯示屏顯示 SLA。

## 3 按▲或▼調整普源音量

按▲或▼增大或除低音源音量。

• 當音源音量增大或降低時、顯示屏顯示 SLA+4 - SLA-4。

## ② 注意

- 由於FM調諧器音量是控制基準、因此無法將音源級調整功能用於FM調諧器。
- → 四調諧器的音量級也可通過音源級調整功能進行調整。

#### Colocación del panel delantero

Coloque de nuevo el panel delantero segurándolo verticalmente contra la unidad y encajándolo firmememente en los ganchos de montaje.



.

## Encendido del sistema

Presione SOURCE para encender el sistema.

Caprido se seleccional ona foente, la gradad se encerda. 🖲

# Selección de una fuente gos este seleccion de una fuente que desea el composito de la fuente que desea el composi

Poede seleccionar la hante que desea escochar Para cambiar al lector de CC incorporado, coloque un disco en el sistema metierase a la pagina 9).

# Presione SOURCE para seleccionar una fuente.

Presione **SOURCE** repetitionnente para cambiar entre las signientes bientes


Lector de CD incorporado - Sintonizador



- Coando no hay on disco cargado en este producto, la fuente del tector de CD incorporado no cambia.
- Cuando se conecta el cable appriblanco de este producto al terminal de control de rele de antena automática del automovir la antena del automovir se exhende dirando se enciende el producto. Para retraer la antena, cambie a otra benne.

#### Apagado del sistema

Presione SOURCE durante por lo menos un segundo para apagar el sistema.

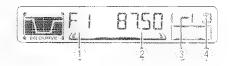

Scesta usando este sistema en America del Norte, Central o Socremoste el paso de sintoda de AM (consolte Apiste del paso de sintoda de AM en la página 16)

#### 3 Indicador BAND

Viscaliza coal banda la radio está sustorogada: AM o FM

#### 2 Indicador FREQUENCY

Visualiza la frecuencia en que el sintonizador está sintonizado.

#### 3 Indicador PRESET NUMBER

Viscaliza la enrisora preajustada: seleccionada

#### 4 Indicador STEREO (00)

Visualiza que la bechencia seleccionada está siendo transcolida en estéreo.

#### 1 Presione SOURCE para seleccionar el sintonizador

# 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire para quatentar e disminue et volumen.

#### Presione BAND para seleccionar una banda.

Preside BAND haste que se visualine la panda despada FM1. FM2. FM3 para FM n AM

#### 

Las fotogencias so desplazar nacia amba e Tiacia abglo paso per paso

#### 5 Para realizar la sintonía por búsqueda, presione ◄ o ► durante aproximadamente un segundo y suelte.

El sintonizacior exintorará las frecuencias hasta que enquentre una emisora con subciente intensidad para una buena recepción.



#### Nota

 Canado la frecuencia seleccionada está siendo transcribida en estêceo el indicador STEREO (10 se llumbra.

#### 使用等化器

您可以利用等化器來調整等化,以使車內聲 音特性符合您的要求。

#### 調用等化器曲線

煌可以隨時方便地調用本機儲存的六種等化 器曲線。下面是等化器曲線表。

顯示	等化器曲線	
SPR-BASS	超維持	
POWERFUL	50k39)	
NATURAL	£175	
VOCAL	UA-92	
CUSTOM	<b>定</b> 型	
EQ FLAT	斯效果	M()

- CUSTOM 是一種由您建立的經調整的等化器曲線。
- 當選擇 EQ FLAT 時,本機不對聲音進行 補充或修正。該功能在檢查等化器曲線的效果時十分有用,通過來回切機 EQ FLAT 和其 他等化器曲線的方式對該等化器曲線的效果 進行檢查。

#### 按 EQ 選擇等化器

如果此前已將等化器設置為 POWERFUL 以外的等化器曲線・則將關示此前選擇的等 化器曲線的標題、如 SPR -BASS 、

NATURAL > VOCAL > CUSTOM 或 EQ FLAT 。 ②

#### 調整等化器曲線

您可以根據需要調整當前選擇的等化器曲線 設置。調整後的等化器曲線設置將儲存爲 CUSTOM。

#### 1 挖 AUDIO 選擇等化器模式

核 AUDIO 直到顯示屏顯示 EQ-L/EQ-M/EQ-H。

2 用 ◀ / ► 選擇您要調整的波段 · EQ-L (低) — EQ-M (中) — EQ-H (高)

#### 3 按▲或▼調整等化器曲線

按▲或▼可分別增加或減少等化器曲線。

- 當等化器曲線增加或減少時,顯示屏顯示 +6--6。
- 實際的調整範圍因所選的等化器曲線而異。

## **夕** 注意

● 如果在選擇 CUSTOM 以外的其他曲線的 情況下進行調整,則最新調整的曲線將 替換 - 先前的曲線。此後選擇等化器曲 線時,新的曲線將與 CUSTOM 一起在顯 示算中顯示。②

#### 調整響度

響度調整可在低音量時對低音和高音範圍內的不足進行補償。

#### 1 按 AUDIO 選擇 LOUD

按 AUDIO 直到顯示屏顯示 LOUD

X

#### 

顯示音頻調整的狀態。

2 LOUD(響度)指示燈

打開響度功能時將顯示在顯示屏上。

#### 

反復按 AUDIO 可在下列音頻功能之間進行 轆ీ :

● 當您選擇 FM 調諧器作爲音源時,則不能 轉換至 SLA 。

若要返回各音源的顯示屏、讀接 BAND。

## **②** 注意

◆ 如果您在 30 秒鐘之內沒有操作音頻功能,則顯示好自動返回音源顯示。 ⑤

#### 使用平衡調整

您可以選擇衰減/平衡設置,從而爲全部座 位上的欣賞者都創造出理想的聽音環境。

#### 1 按 AUDIO 選擇 FAD ®

被 AUDIO 直到顯示屏顯示 FADER

● 如果此前已調整過平衡設置,則顯示 BAL =

#### 2 按▲或▼調整前/後揚譽器的平衡

**按▲或▼**可使前/後揚聲器平衡向前或向後移動。

- 當前/後揚聲器平衡由前向後移動時 · 顯示屛顯示 FAD F15 FAD R15 。
- 如果僅使用兩雙楊聲器,正確的設置應 爲 FADO。

#### 3 按 ▼ 或 ▶ 調整左 / 右揚聲器的平衡

當您按→或▶時、顯示屛顯示BALO。按 →或▶可使左/右揚聲器平衡向左或向右 移動。

● 當左/右楊聲器平衡由左向右移動時・ 顯示屏顯示 BAL L9 - BAL R9 - ■

# Almacenaje y llamada de frecuencias

Si se presiona uno de los botones **PRESET TUNING**, se poede facilmente almacenar hasta seus frecoeficias de emisoras para una flamada sobsiguiente con la presion de un boton.

# Cuando encuentre una frecuencia que desea almacenar en la memoria, presione un botón PRESET TUNING hasta que el número preajustado pare de destellar.

El numero seleccionado destellara en el Indicador PRESET NUMBER y permanecera diunitrado. La frecuencia de la embiora seleccionada ha sido abriacendada en la memoria. Cuando presione el mismo poton PRESET TUNING en la proxima vez la frecuencia de la emisora se llamara de la memoria.

# Notas

- Hasfa 18 emisoras FM, 6 para cada una de las tres bandos FM, y 6 emisoras AM se ouedon almacenor en la memoria.
- Tambien se puede usar ▲ v ▼ para llamar a las frequencias de ramo designadas a los botones PRESET TUNING.

#### Sintonía de señales fuertes

La sintonia por busqueda locar le permite sin tornzar solamente las emisoras con señales subclientemente fuertes para una buena reces clos.

# 1 Presione LOCAL para activar la sintonia por búsqueda local.

ca sersibilidad de bosqueda todal (LOC) apazdos en la pantalla.

2 Cuando desee volver a la sintonía por búsqueda normal, presione LOCAL para desactivar la sintonía por búsqueda local.

# Almacenaje de las frecuencias de radio más fuertes

ca fonción BSM uremena de las mejores emisoros de permite amarcenar actionatica mente las seis omisions más finedes bajo los botones **PRESET TUNING 1-6**. Despoes de amacenadas, las emisoras más ficillos se prieden simonizar con la presión de los boton

# Presione BSM durante aproximadamente dos segundos para activar la función BSM.

BSM comienza a destellar. Mientras BSM esta destellando llas sees emisoras mas fuertes se ambadenam en las botobes PRESET TUNING en el olden de las señales más fuertes. Coando se completa la operación. BSM para de destellar.

 Para candelar el proceso de armadenaje, presobre BSM



 Almacenar las emisoras mas fuertes con ISSM poede reemplazar las emisoras almacenadas usando PRESET TUNING.



Españo

## 内置式鐳射唱機

## Reproducción de un CD



#### Indicador TRACK NUMBER

Vestiziota la pista que está siendo reprortacida actualmente.

#### Indicador PLAY TIME


Visualiza el himbo transcurredo de reproducción de la osta actual

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

La abertica pera COmpareçe

#### 2 Coloque un CD en la abertura para CD.

La reproducción comenzará automáticamente

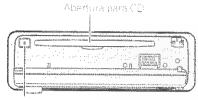

Botton CD EJECT

Se puede expulsar un CD presionando CD
 EJECT

#### 3 Cierre el panel delantero.



 Después colocar un CD, presione source para seleccionar el lector de CD moorporado.

# 4 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire unità aumentar o disminuo el volumen.

#### 5 Para realizar el avance rápido o retroceso, mantenga presionado ◄ o ►.

# 6 Para saltar hacia atrás o hacia adelante para otra pista, presione ◀ o ►.

Presionar ► salta al impiù de la pròxima pista. Presionar « una vez salta al lolcio de la pista actual. Presionar de nuevo salta a la pista presedente.

## Notas

- El lector de CD incomprado reproduce de CD estadas de 12 o 8 cm (sumple) a la vez. No utiliste un adaptador para reproducer discos de 8 cm
- No coloure hada que no sea un CD en la aber hira para CD
- Si no se puede insertar un disco completamente o si después de insertar un disco, el disco no se reproduce, compruebe que el jado de la eliqueta del disco está bacia arriba. Presione CD EJECT para expulsar el disco, y verdidire si no hay daños en el disco antes de insertarlo de nuevo.
- Si si lector de CD incorpojade na funciona apropiadamente, un mensaje de error como ERROR-14 puede aparecer Consulte Comprensión de los mensajes de error del Jector de CD incorpolado en la página 16. (ii)

## 隨機播放

您可以利用隨機播放功能以隨機順序播放錦 射唱片中的曲目。

#### 1 按4, 啓動隨機構放功能

顯示屏上出現 RDM。曲目將以隨機順序播放。

#### 2 按4,關閉隨機播放功能

曲目將繼續接順序播放。三

## 反復播放

您可以利用反復播放功能反復欣賞同一曲 目。

#### 1 按5, 啓動反復播放功能。

顯示屏上出現 RPT。當前正在播放的曲目 將被反復播放。

#### 2 按5,關閉反復播放功能。

當前正在播放的曲目將繼續播放,然後播放下一曲目。

## 注意

如果您執行了曲目搜索或快進/快退操作,則反復播放功能將自動取消。

## 暫停鐳射唱片的播放

暫停功能可暫時停止鐳射唱片的播放。

#### 1 按6,執行暫停


顯示屏上出現 PAUSE。當前曲目將暫停播 放。

#### 2 按 6、取消暫停


將從暫停處恢復播放。圖

H X


## 播放鐳射唱片

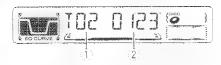

- 『『TRACK NUMBER(曲目號碼)指示燈 顯示正在播放的曲目。
- ② PLAY TIME (播放時間) 指示燈 顯示當前曲目的已播放時間。
- 1 按 OPEN,打開前面板。 出理OD裝載槽。
- 2 將鐳射唱片插入唱片裝載槽 播放將自動開始。

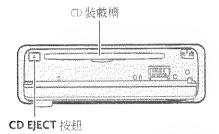

- 您可以按動 CD EJECT · 退出鐳射唱片。
- 3 闖上前面板

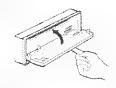

● 镭射唱片插入後·按 SOURCE 選擇內置式 翻車唱機

#### 4 用 VOLUME 調整音量。

調旋該鈕·增加或降低音量

- 5 若要進行快進或快退,則按住 ◄ 頭 ▶ 。
- 6 若要向後或向前跳躍至其他曲目,則按 ◀ 或 ▶ □

按▶可跳躍至下一曲目的開始處。 按一次◀可跳躍至當前曲目的開始處。再 核一次將跳躍至上一曲目。

## **注意**

- 內置式錦射唱機一次可播放一張標準的 12 cm 或 8 cm (單曲) 鐳射唱片。在播放 8 cm 總射唱片時請勿使用轉接器。
- 謂勿將鐳射唱片以外的任何東西捅入 CD 裝敝槽中。
- 如果您不能完全插入一張鐳射唱片,或 者如果插入唱片後播放沒有開始、請檢 窗唱片帶標籤的一面是否朝上。接 CD EJECT 退出唱片,在再次插入之前請檢查 唱片是否有揭躞
- 如果內置式緒射唱機不能正常運轉、會 顯示 ERROR-14 之類的錯誤訊息。請參 關第 16 頁了解內置式誦射唱機的錯誤訊

#### Reproducción de pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria se permite reproducti.

#### 1 Presione 4 para activar la reproducción aleatoria.

RDM aparece en la pontaila. Las bistas se repro-

# 2 Presione 4 para desactivar la reproducción

La reproducción de las pistas confidenciara en elorden nomial 🗐

#### Repetición de reproducción

La reproducción repelida le permite escuchar la

# 1 Presione 5 para activar la reproducción

RPT aparece en la partialla. La pista que esta siendo reproducida se reproducira y se repetira.

#### 2 Presione 5 para desactivar la reproducción repetida.

La pista que esta siendo reproducida continuara con la reproducción y después reproduciva-



 Si no se realiza una bosoceda mosical o: avance rapido/retraceso, la reproducción repelida se cancela automáticamente. 🗷

## Pausa de la reproducción de CD

retroduction del CD.

#### 1 Presione 6 para activar la pausa.

PAUSE aparece en la pantada. La reproducción

#### Presione 6 para desactivar la pausa.

La reproduction contabilité desde si misour ingello dende la paosa ha sido activada 📜

48000000000 Español

#### Introducción a los ajustes de audio



#### 1 Visualización AUDIO

Visualiza el estado de los apistes de audio.

#### 2 Indicador LOUD

Aparece eo la paolada chando se activa le

#### Presione AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Presione AUDIO repelidamente para cambia: entre vis significates fanciones de apono-

FAD (aguistic riet equalitation) -- EQ-L (ecumozarion) -- LOUD (schooleds) -- FIE (magicallor desempgen deinoferal -- StA gapaste de royel de logorfet

- · Cuando se selecciona el sintonizador FM. como la foeste, se poede cambiar a SLA
- Fara volveca la visualización de cada fujente. presione BAND



 Sono se opera la lunción de audio gentro de atiroximodamente 30 sogundos, la pantalia. vuelve automálicamente a la visualización de la fuguiso 📳

## Uso del ajuste del equilibrio

Se unede seleccionar el auste de entonno de Andición ideal en todos os asientos

#### 1 Presione AUDIO para seleccionar FAD.

Presione AUDIO basta que FAD aparezoa en la

 Si el ajuste de equilibrio na sido ajustado. previamente se visualiza BAL

#### 2 Presione ▲ o ▼ para ajustar el equilibrio de toa altavoces delanteros/traseros.

Cada presión de ▲ o ▼ mueve el equilibrio de los altayodes detanteros/traseros hacia adelante o nacea atrás.

- . FAD F15 FAD R15 Se vestualiza magnificas el equilibrio de los altavoces delanteros traseros. se mueve hacia adelante o hacia atrás.
- FAD 0 es el ajuste apropiado chando se usas solathente dos altavoces

#### 3 Presione ◀ o ➤ para ajustar el equilibrio de los altavoces izquierdos/derechos.

Coando se presiona < o ➤, se visualiza BAL o Cada presión de 🖛 o 🕨 mueve el equilibrio de los altavoces izquierdos/derechos tiacia la rzamerda o bacca la derecha.

. BALL9 - BALR9 se visablica magnifas se musive el equilibrio de los altavocas izranarderecha 🐨

## 儲存和調用廣播頻率

通過按任一 PRESET TUNING 按鈕·您可以 輕松地儲存多至六個的廣播頻率,以後新裝 按一次按鈕便可將其調出。

當您找到需要儲存在記憶體中的頻率時,則 按住 PRESET TUNING 按鈕直到預驗號碼停 止閃爍

您所按的號碼將在 PRESET NUMBER (預設 號碼)指示燈閃爍,然後保持點亮。此時, 所選擇的無線電台頻率已儲存在記憶體中。 當您下一次按同一個 PRESET TUNING 接鈕 時、該無線電台頻率將從即憶體中臨出。

- 記憶體中最多可儲存 18個 FM 配台 (三個 By 波段各《個鼈台》和《個 AM 電台。
- 您還可以用▲和▼調出已分配到 PRE-SET TUNING 按鈕的無線電台頻率。 •

#### 強訊號調諧

本地搜索調諧功能紙能調諧訊號足夠強且接 收情况良好的無線電台

- 顯示屏上出現本地搜索藍紋標誌 (LOC)。
- 2 若要返回正常搜索調點,則按 LOCAL 關 閉本地搜索調諧功能。

#### 儲存訊號最強的廣播頻率

BSM (最佳電台記憶) 可讓您將訊號最強的 六個廣播頻率自動與 PRESET TUNING 按鈕 1-6對應儲存。儲存之後,您從需接一次按 組便可將其淵出。

按住 BSM 約兩秒鐘, 略動 BSM。

BSM 開始閃爍。當 BSM 閃爍時,訊號最強 的六個廣播頻率將與 PRESET TUNING 按鈕 對應儲存・儲存時以訊號由強到弱為序。完 成後, BSM 傳止閃爍。

若要取消儲存模式,請按 BSM。

## **沙** 注意

• 利用 BSM 儲存的訊號嚴強的廣播頻率可 能會把您通過 PRESET TUNING 儲存的腐播 頻率替換掉。■

#### 收聽收番機



如果在北美洲、中美洲或南美洲使用調諧器,請將 M 調諧幅度從 9 kHz (出廠預設幅度)設價為 10 kHz 。 (請參見第 15 頁)

- ①BAND(波段)指示燈 顯示收音機的調諧波段是AM還是FM。
- ② FREQUENCY (頻率) 指示燈 顯示調諧器的調器頻率。
- ③ PRESET NUMBER (預設號碼) 指示 燈

顯示所選擇的預設電台號碼。

④ **STEREO** (立體醫) (○) 指示燈 表明所選擇的頻率是以立體聲模式進行 廣播。

- 1 按 SOURCE 選擇調諧器。
- 2 用 VOLUME 按鈕調整音量。 調旋該鈕,增加或降低音量。
- 3 按 BAND 選擇波段。 按 BAND 直到顯示所需的波段:Fil 的 FM1、FM2、FM3 或 AM。
- 4 若要進行手動調諧,請快速按 ◄ 或 ►。 頻率逐步調高或調低。
- 5 若要進行搜索調諧,請按住 ◀ 或 約一 秒鐘,然後放開。

調諧器將掃描頻率,直到發現訊號足夠強且 接收情況良好的電台。

- 您可以通過快速按 ▼或 ▶ 來取消搜索調諸。
- 如果您按住 ▼或 ▶ ,則可跳過正在廣播 的電台。當您放開按鈕時,搜索調諧立即啓動。

## / 注意

● 如果所選頻率以立體聲模式廣播・則 STEREO (立體聲)(○)指示燈亮起。

#### Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo a las características del Interior del coche.

#### Llamada de las curvas de ecualización

Hay seis curvas de ecualizadas almacenadas que se pueden llamar fácilmente a cualquier momento. A confinuación se muestra la lista de las curvas de ecualización:

Visualización Curva de ecualización		
SPR-BASS	Supergraves	
POWERFUL	Potente	
NATURAL	Natural	
VOCAL	Vocas	
CUSTOM	Personalizado	
EQ FLAT	Newtro	

- CUSTOM es una curva de ecualización que se puede ajustar.
- Cuando se selecciona EQ FLAT, no se hace ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es util para verificar el efecto de las curvas del ecualizador cambiandose alternativamente entre EQ FLAT y una otra curva de ecualización.

# Presione EQ para seleccionar el ecualizador.

 Si el ecualizador ha sido ajustado previamente a una curva de ecualización diferente de POWERFUL, se visualizará el título de fal curva de ecualización seleccionada previamente, tal como SPR-BASS, NATURAL.

VOCAL. CUSTOM : EQ FLAT.

## Ajuste de las curvas de ecualización

Los ajustes de la curva del ecualizador seleccionada actualmente se pueden ajustar de la manera deseuda. Los ajustes de la curva del ecualizador se memorizan en **CUSTOM**.

# 1 Presione AUDIO para seleccionar el ecualizador modo.

Presione **AUDIO** hasta que **EQ-L/EQ-M/EQ-H** aparezoa en la pantalla.

# 2 Seleccione la banda que desea para ajustar con ◀y ►.

EQ-L (bajo) -- EQ-M (medio) -- EQ-H (alto)

# 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar la curva de ecualización.

Cada presión de 🛦 o 🔻 aumenta o disminuye la curva de ecualización respectivamente.

- +6 --6 se visualiza injentias se aumenta o disminuye la curva de ecualización.
- La gama real de ajustes difiere dependiendo de la curva de ecualización seleccionada.

## **Nota**

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a CUSTOM, la curva recien ajustada se reemplaza con la curva antenor, Luego, una noeva curva con CUSTOM aparece en la pantalla mientras se selecciona la curva del ecualizador. (\*\*)

## Ajuste de la sonoridad

La sonóridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha en volumen bajo.

Presione AUDIO para seleccionar LOUD.
Presione AUDIO hasta que LOUD aparezca en la pantalla.

#### Active o desactive LOUD con ▲/▼.

3 Seleccione el nivel deseado con ◄/►. LOW (bajo) - MID (medio) - HI (alto)



· Es posible activar o desprévai la fanción LOUD presionancia LOUDNESS 💽

## Mejorador de imagen delantera (FIE)

La fonción ELE (Bront Image Enhancer) provee détanters mediginte el corte de la sanda de las beccencias de garda media y alta desde los altavoces traseros, licerando sos salidas e las frequencias de gama baja. Se puede seleccionar la frecciercas dos desea cortar.

## Precaución

 Compao se desactiva la tonción ELE. La sabora. de los allavoces trasecos se genera en todas. graves. Reduzea el volumen antes de desarto var la función FTE, para evitar un aumento. respective del volument

## 1 Presione AUDIO para seleccionar FIE. Presione AUDIO basta que FIE aparezoa en la

- Active o desactive FIE con ▲/▼.
- 3 Seleccione la frecuencia deseada con ◄/►. 100-160-250 (Hz)



 Después de activar la tonción ELE : selec el madó de audio, y acuste los revetes de volumeo de los allavoces delanteros y traseros.

 Desactive a function File invando utilica uni. kisterna de Plattavaces (🖃

#### Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (auste de niver de fuente) le fuente oura evitar cambios radicales en el volumediculando se cambia entre fuentes.

- Los anistes se basag en el rivel de volumen. del sintonizador FM, que permanene.
- 1 Compare el nivel de volumen del sintonizador FM con el nivel de la fuente que desea ajustar.
- Presione AUDIO para seleccionar SLA. Presione AUDIO hasta que SLA aparezda en la

# 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el volumen de

Cada presión de ▲ o ▼ aumenta o discrinage €

. SLA +4 - SLA -4 se visa intiga imigritras se primenta o discringve el volunceo de la fuente.

## Notas

- Como el volumen del sintonizador FM es el controt, no es posible aplicar los ajustes de nover de fuente ar sintenizador FM.
- El ovel del volumen del sintonizado: AM. l'ambién se puede austar con el aluste de novel de hiente. 📵

#### 安裝前面板

若要更換前面板,請將其豎直得握至主機, 並將其牢固得卡在安裝倒鉤中



.

## 打單本機

按 SOURCE 打開本機

當您選擇某一音源時,本機打開。圖

#### 潠擇音源

您可以選擇需收聽的資源。若要轉換至內置 式翻射唱機, 即將唱片裝入機內 (讚參見第 9日)。

按 SOURCE 選擇醫源

反復按 SOURCE 可在下列音源之間進行轉

內置式鐳射唱機 — 調諧器

• 如果機內未裝入唱片,則不能轉換到內 體式镭射唱機。

● 如果本機的藍/白引線已經與汽車的自 動天線繼電器控制端子相運, 則當本機 的音源打開時、汽車的天線將伸出。若 要收回天線、則關閉音源。宣

## 閣閉本機

按住 SOURCE 一秒鐘以上可關關本機。

## 遙控器 (DEH-3450)

隨機提供了一個可遠程控制主機的遙控器。 操作方法與主機上的按鈕相同。請參閱主機 介紹, 查詢除 AIT 外各按鈕的操作方法, 其 中 ATT 將在下文作一介紹。

- ③ +/- 按鈕 增加或降低音量。
- Ø **FUNCTION** 按鈕 不使用。
- ⑤ CD 按鈕 按一下,選擇一張 CD。
- 16 PAUSE 按鈕 按一下暫停播放。
- ⑦ TUNER 按鈕 按一下,選擇調譜器。
- ⑤ ATT 按鈕 按動該鈕,可快速降低音量級約90%。再按一次,可返回至原來的音量級。

### 本機防盜措施

前面板可從主機上拆下並存放於護套中、以 防本機失霧。

• 開車時,請將前面板關上。

## ( 重要

- 拆卸和安裝本機時,請勿用力夾持顯示 屏和按鈕或對它們施以強力。
- 補勿使前面板遭受過度的震動
- 請勿將前面板暴露於直射陽光或高溫下。

#### 折卸前面板

- 1 按 OPEN 打開前面板。
- 2 握住前面板的左端,將其輕輕向外拉。 請小心不要猛烈拉扯或使其跌落。



3 將前面板放入護奮中妥善保存

# Configuración de los ajustes iniciales



1200

Los ajustes iniciales le permiten realizar una confliguración inicial de los diferentes ajustes de este sistema.

- Presione SOURCE y sostenga hasta que se apague el sistema.
- 2 Presione AUDIO y sostenga hasta que TIME (12:00) aparezca en la pantalta.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre los siguientes aiustes.

#### TIME-FM STEP-AM STEP

Siga las siguientes instrucciones para operar cada ajoste particular.

- Para cancelar los ajustes iniciales, presione

  BAND
- Tambien se puede cancelar los ajustes iniciales presionando **AUDIO** hasta que se apague el sistema. (2)

## Ajuste de la hora

Esto se usa papa apistar la hora en la visoalización del reloj del sistema.

- Presione AUDIO para seleccionar la hora.
   Presione AUDIO hasta que la hora aparezda en la pantalla.
- 2 Seleccione los dígitos de la visualización del reloj que desea ajustar con ◄/►.

Presionar **\*/>** cambia write horas y minutes **HOUR**- **MINUTE** 

Ai seroccionar las horas o minutos de la visonitzación del neroj, los digitos seleccionados destellars.



#### 3 Ajuste la hora correcta con ▲/▼.

Fresionar ▲ aumenta los digitos seleccionados Presionar ▼ disminuye los digitos seleccionados. (#I

#### Informaciones adicionales

## 開始使用之前

#### Ajuste del paso de sintonia de FW

búsqueda en el modo FM se puede cambiar. entre 300 kHz (presquale de fabrica) y 50 kHz

1 Presione AUDIO para seleccionar FM STEP.

Presigne AUDIO repelidamente hasta que aparezna FM 100 en la pantalla.

2 Seleccione el paso de sintonía de FM con



 Se la sentenda por búsqueda se realiza en: pasos de 50 kHz, las emisoras se pueden sintonizar sin precisión. Sintonice las emisoras con la sontonía mangar o otdoce la santonía. de busqueda de quevo. 📳

#### Aiuste del paso de sintonía de MA

El paso de sintopía de AM se puede carolher entre 9 kHz, el paso predefinido, y 10 kHz. Caando se asa el sintonizador en América del Norte: Central, Sur, reposicione el paso de sin-Ionia de 9 kHz (531 - 1 802 kHz permisible) a 10 kets (630 = 1,640 kHz permissble).

1 Presione AUDIO para seleccionar AM STEP. Presione AUDIO repetidamente hasta que AM 9

aparezca en la cantalla.

# 2 Seleccione el paso de sintonia de AM con

Presionar 4/> cambia el paso de sintonia de AM aparece en la pantalla (\*)

## Activación y desactivación de la visualización del reloi

Se puede activigata visualización de reloj aun-

#### Presione CLOCK para seleccionar la visualización del reloi.

Cada presión de CLOCK activa o desactiva la

La visualización del relo, desaparece tempo. ralmente cuando se realizan otras operaciones pero la indicación de la hora se visualiza de muevo después de 25 segundos 📧

#### Lector de CD y cuidados

 Unlice solamente CDs que levan marca. Compact Disc Digital Audio que se muestra a




· Utilice solamente CDs normales, redondos, Sise coloca un CD de otra forma, no redondo, el CD puede atascarse en el jector de CD o noreproducirse apropiadamente





- Verifique todos los CDs para ver si no hay. onetas, arañazos o alabeos antes de reproducirlos. CDs con guetas, arañazos o alabeado pueden no reproducirse adequadamente. No utilice tales discos.
- Evite todar la superficie grabada illado no: impreso) cuando maneje los discos.
- · Almacene los discos en sus calas cuando no astAnian uso
- Mantenga los discos fuera del alcance de rayos solares directos y no exponga los discos a altas temperaturas.

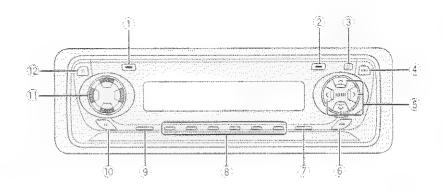

## 按鈕介紹

① BSM 按鈕 接住該鈕兩秒·打開或關閉 BSM 功能。

(2) LOCAL 按鈕 按該鈕打開或關閉本地功能

③ OPEN 按鈕 按該鈕打開前面板

4 AUDIO 按鈕 按該鈕可選擇不同的音質控制方式

⑤ ▲/▼/◄ /▶ 按鈕 按這些按鈕可進行手動搜索調諧、快 進、快退和曲目搜索控制。這些按鈕還 用於控制功能。

⑥ LOUDNESS 按鈕 按該鈕可開關響度功能。 **ラ BAND 按鈕** 

按該鈕可在三個 FU或 M 波段中進行選 擇·選可取消功能的控制模式。

图 1-6(PRESET TURNING) 按紐 按這些按鈕可進行預設調諧。

9 SOURCE 按鈕 通過選擇某一音源的方式打開本機。按 該鈕可輪流切換現有的音源。

10 EQ 按鈕 按該鈕可選擇不同的等化器曲線。

① VOLUME 按鈕 調旋該鈕·增加或降低音量。

② CLOCK 按鈕

梅該針可開關時鐘顯示。

#### 安装電池

將遙控器後面的藍板卸除、裝入電池、電池 正極(+)和負極(-)均應指向正確的位置。





請勿使兒童接觸電池。如果靍池被吞嚥、請 立即向醫生尋求幫助。



#### AMA

- 衹需使用一個 CR2025 (3V) 鋰電池。
- 如果一個月或更長時間不使用遙控器, 請將電池卸除。
- 蘭勿對當池進行充電、拆解、加熱或將 其放置在火中。
- 請勿用金屬工具來處置電池。
- 請勿將電池與金屬物體一起儲藏。
- 如果電池發生濕液、霜將遙粹器徹底擦 拭干淨後更換新電池。
- 在丟棄舊電池時,請導從政府法規或適 於您所在地區的環境公共機構條例。

## 使用遙控器

譜將遙控器對準前面板進行操作。



#### (2) 重要

- 講不要在髙淵或陽光直射的地方儲藏遙 地思
- 在有陽光直射的條件下·遙控器可能無 法正常工作。
- 請勿使遙控器跌落至地板上,否則,可 能會卡在利車或加速踏板下。這

- No lige et que tos ino escriba in aplique quimi. cos en la superficie de los discos-
- Para impiar la suciedad de un CD, impie el



- Si Se osa on calentador en el invierno, se puede formar humedad condensada en his prezas internas del tector de CD. La homedad de CD. Cuando esto ocurra, apaque el lector de CD deraste una hora mas o menos parapermita que el lector de CD seque y limpie.
- Vibraciones en la calle otteden interrumon la reproduction de CD. 🐨

## Discos CD-R/CD-RW

- Discos CD R (CDs que se boeden grabar) y CD RW (CDs age se bueden regrabar) graba gos en anidades CD-N/CD-RW que no sean reproducirse adecivadamente en este lector ide CD.
- . Discos CD-R/CD-RW de naciona apin que prabados en un grabador de CD de música. poeden no reproducirse consulamente en Tensticas del disco, arañazos o suciedades en el disco. La sociedad o condensación de humedad en el lente interior de este sistema. tambiés pueden impedir la reproduçción.
- Lea las precauciones con los discos CD-R/ CD-RW antes de usarios. Fil

## Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado

Cuando ocumen problemas durante la reproducción de CD, un mensago de error puede. aparecer en la pantalla. Cuando este ocorra: refierase a la tabla a continuación para vertaenda. Si no es posible corregar el error, pongase. servicios autorizado de PICINEER mas cercano.

Mensajė	Causa	Acción
RROR-11, 12, 7, 30	District services	Compensations
RROR-11, 12, 7, 30	Description	Market Constitution (A)
RROR-14	Disease gan salah salah	240 (100) (et et 200)
RROR-10, 11, 2, 14, 17, 30, 0	efections at eclass, traces at structure (Cur	Continue la Revellar en centralidad de la continua de la continue de la continue de continue de la continue de
IEAT	Mexicane flant was the constant was the constant of the consta	Apagarer editi de III vespere que se edite



 請勿將本機音量調得過高,以能夠聽見 重外機響質雷

請務必防止な機受酬。

• 如果電池斷路或電量放盡,則預設的記 億內容將被删除,需要重新設置

 如果本產品不能正常運作,請聯繫經銷 商政啟近聯繫先鋒特約維修站。

## **Especificaciones**

#### General

Eugineeting of the option to general agency to the 14.4.2 (1) (1) (2) (4) (4) Septembe de nomexidor a being Distriction of the property of 178 x 66 x 187 mm 170 x 58 x 19 more Pagagon 178 x 50 x 160 min

#### Audio

va potencia de satida continua es de 22 Milión Milbara. OSH 24507) per every mineral six errores analysis. transper activações. Sé biz a 15 000 biz nove aparabato

Potencia de valida máxima - 50 W x 4 (DE + 34%):

AS WER A ROSE PARKET 4 Q 64 B Q paromachia:

Niver de selida inávirsa de presendaimpedancia de salida... - 22∀11×Ω

Écualizado (Ecualizado) da 3 bacdase Daivel a 10 dB (MAZZECE Novel ±10 dB  $\epsilon_i \Delta \subseteq \Xi_i() \cap$ Novel & 10 aB

Contenso de serendad.

A.TO:

#3.5 dB (100 mg)

IMPORO: + 10 ((8 (10) Hz)

+ 11 g8 (10 kHz)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos. 📧

## Lector de CD

Sistema de audio de Descriptions and descriptions Parinala de la seriogen Premisencia, de masestre a 4d Takir

Number by committeened dy note

5 - 30 600 -- Let gEt Reignigh de seña la codo. 94 68 It wells men Eff At

## Mumero de namarga Sintonizador FM

Givennos casi howens aproprias. 80.8 + 108.0 VHz 9 differ at 6 g v 175 Q I marks.

Ombrat de silvocampento a 50 dã.

15 definis avins Q implier

Management day we had as collete. Digtorpako

الروع فراوع

Revision State the coercina.

30 - 19,000 Hz (± 3 dB) afind to same it weeks

#### Sintonizador AM

. 1991 - 1,860 kind di antiti

Sensibilidad atticable. 18 aV (Señal-ruido 20 dB) 80 dB (±9 kHz) Spines of London

50 dB:=10 kHz

# **Nota**

## 注意事項

本機含有許多高級功能,用於保證高質量的 節目接收及機器運轉。所有功能均經專門設 計·以盡可能使本機簡便易用。但很多功能 並非一目了然,本使用說明書可幫助你介分 發揮本機的性能·從而使你在音樂欣賞方面 獲得最大享受

開始使用之前

關於本說明書

我們建議您在開始使用本機之前・先通讀。 逼本說明書·以便熟悉其功能和操作方法 本頁及其他各章節中所述的注意事項尤爲重 要,請務必閱讀並按此操作。本說明書介紹 了主機的操作方法。您也可以涌過遙控器來 執行相同操作。**国** 

請通讀本使用說明書,以了解本機的正確操作方法。閱讀完畢後,請妥善保存,以備日後 參考。

#### 開始使用之前

關於本說明書 2

注意專項 2

遙控器使用和保養 (DEH-3450) 3

- 安裝電池 3
- 使用遙控器 3

按鈕介紹 4

遙控器 (DEI+-3450) 5

本機防盜措施 5

- 拆卸前面板 5
- 安裝前面板 6

## 開閉電源

打開本機 6

選擇音源 6

關門本機 6

## 調諧器

收聽收許機 7

储存和期用潜播纳率 8

強訊號調諧 8

儲存訊號最強的廣播頻率 8

#### 内置式鐳射唱機

播放錦庫唱片 9

隨機播放 10

反復播放 10

暫停鑑射鳴片的播放 10

#### 音頻調整

音頻調整介紹 11

使用平衡調整 11

使用等化器 12

- 調用等化器曲線 12
- 調整等化器曲線 12

調整響度 12

前聲像增強器 (FIE) 13

調整音源級 13

## 初始設置

調整初始設置 14

接置時間 14

設置 PU調踏幅度 15

設置 W 調諧幅度 15

#### 附加資訊

將時間顯示設定爲打開或關閉狀態 15

結射唱機及其保養 15

CD-R/CD-RW 光躁 16

了解內置式鐳射唱機的錯誤訊息 16

規格 17

Español

18

# 45/12/35/57/20

## Obrigada por comprar este produto Pioneer.

Leia todo o manual de instruções para saber como usar seu modelo adequadamente. Depois de ler o manual, coloque o num lugar seguro para futuras consultas.

#### Antes de usar

Sobre wase manual 2 Precauções 2 Uso e cuidados do controle remeto (DEHI-3450) 3

- Instalação da pilha 3
- Uso do controle remoto 3

O que taz o qué 4.

Controle remoto (DEFE3450) 5

Proteger a sua unidade contra roubos 5

- Remover o pamel frontal 5
- . Fixar o painel frontal 6

#### Ligar e desligar

Ligar a umidade 6 Selecionar a fonte 6 Desboar a unidade 6

#### Sintonizador

Onversádio 7

Memorizar e recuperar as frequências das emissoras 8

Sintonizar os sinais fortes 8

Memorizar as frequências das emissoras mais fortes 8

#### CD player incorporado

Reproduzir um CD 9 Reproduzir as laixas numa ordemi alealóna 10 Reprodução repetida 10 Pausar a reprodução do CD 10

#### Ajustes de áudio

Introdução aos ajustes de áudio 11 Usar o ajuste de balanço 11

Usar o equalizador 12

- Recuperar as curvas de equalização 12
- Ajustar as curvas de equalização 12

Ajustar a compensação de audibilidade 12 Reforçador de imagem Frontal (FIE) 13 Ajustar o nívei de volume da fonte 13

#### Ajustes iniciais

Fazer os alustes iniciais 14 Alustar a hora 14 Agustar o passo de sintonia FM 15 Ajustar o passo de sintenia AM 15

#### Informações adicionais

Ativar ou desativar a exibição da hora. 15 Cuidados com o CD player 15 COS CO-RACO-RAV 16 Entender as mensagens de erro do CD player incorporado 16 Especificações 17

Português (B)

## Especificações

#### Generalidades honte de enero-a-14.4 V DC (10.5 = 15.1 V)

Obmensoes (LxAxP).

178 x 50 x 157 nem 170 x 58 x 19 mm

Armação 178 x 50 x 162 mm 170 x 46 x 14 mm.

Peso

#### Audio

A potência de saida continua e de 22 W (20 W para CEH 2450Er por carvat minimo em 4 prims, emitos danais acionados, 50 a 15 000 Hz com distorção har mórkica total interior a 5%.

Poténcia de saida maxima.

50 W x 4 (O)F=03450) 45 W x 4 (OEH-9450F)

Impedância de carga. J Ω (4 - 8 Ω permissive):

Nivel de saida maxima da pre xaida:

empedância de saida. 2 2 V/1 842

Equanzador (Equalizador de 3 pandas) Novel ± 12 dB Nover ± 12 dB Novel, a.12 dB

Contomo de audibindade.

(BAIXO) (MEDIO)

→ 10 d8 (100 kg). 6.5 dB : 10 kHz; (Action \* 11 dB (100 Hz)

+ 11 dB :10 kHzt (volume -30 dB)

+ 3 dB (10 aHz)

#### CD player

Sistema Sistema de 350ko de Discus atrizavels Discos compactos

Prequência de amostragem

. 44 1 8HA

Numero de bits de quantização

Caracteristicas da heduário a

5 - 20.898 HZ (± 1 88) Relação simai resde-

2 resterect

#### Sintonizador FM

87.5 - 108,0 MHz Sensibilidade oblizaver 9 d8f (0.8 μV:76 Ω, more)

15 dBhil 5 gW 75 \ monor Reração sinal roido.

0.3% (a 65 o B), 1 kety

Resposta de frequência -30 - 15.000 Hz (±3 d8) Separação estereo. 40 08 in 65 68f. 1 verzi

#### Sintonizador AM

Gama de treguilhocias.

Sensibilidade officaver 50 d9 (±9 vHz)

60 aB (± 10 kmg)

## Nota

 As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso previo em virtude de methoramentos. 🗐

#### Sobre esse manual

Essa unidade possui várias lunções solisticadas que garantem uma recepção e um uso melhores Rodas as funções foram criadas para facilitar ao máximo a Utilização do mesmo, mas muitas requerem explicações. Esse manual de instruções o ajudará a se beneficiar de todo o potencial do produto e a aumentar ao máximo Seu orazer de ouvir

Recomendamos que você se familianze com as funções e seu aso tendo todo este manual antes de começar a usar a unidade. É especialmente importante que vocé leia e fome as precauções. nesta página e em outras seções. Este manual de instruções expisca a operação do compomente principal. Vocé pode realizar as mesmas operações com o controle remoto. 🔳

#### Precauções

- Derke esse manual à mão para luturas consulfas sobre os procedimentos de funcionamento e as precauções.
- · Sempre mantenha o volume baixo o suficiente para que você possa ouvir os sons externos ao carro.
- Proteja esse produto da umidade.
- Se a briteria for desconectada ou descarregada, a memona programada sera apagada e deve ser reprogramada.
- · Se esse produto não funcionar adequadamente, entre em contato com o revendedor ou posto de assistência técnica autorizado. Pioneer mais próximo. 🗐



Português (B)

#### Instalação da pilha

Retire a lampa na parte postenor do controle. remoto e coloque a priba com os oblos positivo. (+) e negativo (-) nas direções concetas



## A ADVERTÊNCIA

Mantentia a patra tora do alogroce de covanças. Se a prima for exceptida acidentalmente, procure

# ATENÇÃO

- Lise apenas uma priha de libo CR2025 (3V).
- Retire a poba se vão for osar o controle. remata darente um mês ou mais.
- Não receiveções, não desmones, não agreça. i nem atire a pilha ao fogo.
- Não manague a priha com terramentas:
- Não quarde a priha com materiais metálicos.
- Se houver vazamento das pilhas timpe o controle remoto completamente e instale
- Ao destazer se de pilhas usadas, siga as leis governamentais ou os regulamentos das institucões públicas do meio ambiente.

#### Uso do controle remoto

Aponte o controle remisjo na direcijo do painer. freelai para operar o produto.

#### Importante

- · Não quarde o controla remoto em lugares suprios a alias temperaturas do expastos aos. raids solares diretos.
- O controle remoto pode não funcionar adequadamente sob os raios sciares diretos.
- Mão deixe o controte remote cas no chão. poscele pode empercar sob os pedais do freio e de acelerador 📳

 Para impar um CD, passe um pago magio no mesmo, indo do centro para fora.



- Se o souecedor for usado no fino, a umidade. pode se formar nos companientes internos do CD player A condensação pode lazer comadequadamente. Se achar que o problema é: esse, destigav o CD player por mais og menos erna hora para que o mesino sedos e passe. um pario magio de CD ómido para retigar a umidada
- As trepidações do carro podem interromper a: repredação do CD 📵

#### CDs CD-R/CD-RW

- CD4 CD-R (CD graváven) e CD-RW (CD regraváveti gravacios em umdades de CDs. CD-R/CD-RW que não sejam gravadores de CDs de ásidio podem não serem reproduzidos.
- CDs de audio CD-R/CD RW, mesmo que tenham sido pravados em gravadores de CDs adequadamente neste CD player devido a diferencas has características do CD, e a arranhões ou suierra do CD. A existência de sujeira ou condensação nas lentes que estão dentro da unidade lambém pode impedir a reproducão
- Leia as precauções em relação aos CDs. CD-R/CD-RW antes de usá-los 📵

## Entender as mensagens de erro do CD player incorporado

Quando occorero problemas durante a reprodução do CD cura mensagem da erro pode. erro aparecer no mostrador, consulte a tabela alterno para ver qual e o problema e ount p. conseque solggeress o mobilems, entre em contato com a revendedor ou posta de assistência récoida autorizado da Pioneer mais próximo

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12, 17, 30	Chare	, argue (c.C.C)
ERROR-11, 12, 17, 30	CTIN A CONTRACTO	Provide OF
ERROR-14	CC nac grasado	Menthopse of CIP
ERROR-10, 11, 12, 14, 17, 30, A0	Еденци са, помеденци	upue e designe e gração imade onniume coho fonte e vote onois CO oraver
HEAT	CE prived superaprede	Clestique o CD dinver até oue o mesmo tidale tira











## Ajustar o passo de sintonia FM

O passo de sintoma EM usado na sintoma de busca no modo EM pode ser mudado de 100 kHz (o passo programado na tabnica) para 50 kHz

1 Pressione AUDIO para selecionar FM STEP.
Pressione AUDIO recetidamente até que FM 100 apareça no mostrador.

# 2 Selecione o passo de sintonia FM com



 Se a sinforna de busca for ferta em passos de 50 Hz, as estações podem ser sinfonizadas de forma imprecisa. Sinfoniza as estações com a sinforna manual ou use a sinforna de busca novamente. El

## Ajustar o passo de sintonia AM

O passo de sertonia AM pode ser modado de 9 kHz, o passo programado na labrica, para10 kHz. Ao osar o sintonizador na America do Norte, America Central e America do Sul, reprograme o passo de sintonia AM, alterando o de 9 luitz (531 - 1 602 kHz, permissiveis) para 10 kHz (530 - 1 640 kHz, permissiveis).

Pressione AUDIO para selectionar AM STEP.
Pressione AUDIO repelitamente até que AM 9
apareça no mostrador.

# 2 Selecione o passo de sintonia AM com

Ouando se pressiona **4/>** muda-se o passo de sintonia AM de 9 kHz para 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado aparecera no mostrador. **(■**)

# Ativar ou desativar a exibição da hora

Você bode alivar a exibição do hora mesmo quando a unidade está destigada.

# Pressione CLOCK para selecionar a exibição da hora.

Cada vez que **CLOCK** e pressionado, a exibição da hora e ativada ou desativada.

 A nora desaparece temporariamente enquanto vocé executa outras operações, mas 25 segundos depois a indicação da nora e exibida novamente.

## Cuidados com o CD player

 Use somente CDs com a marca Compact Disc Digital Audio prostrada abaixo.




 Use somente CDs normais e propares. Se você inserir CDs de formato incomum e não propular, estes podem emperrar o CD player po não serem reprodu/idos adequadamente.





- Veninque se os COs estão rachados, ananhados ou empenados antes de reproduzidos.
   CDs com rachaduras, arranhões ou que estão empenados podem não serem reproduzidos adequadamente. Não estes CDs.
- Evile todar a superficie gravada to lado não impresso) ao manusear o CD.
- Guarde os CDs nas caixas quando estes não estiverem sendo usados.
- Não deixe os CDs no soi e não os exponha a altas temperaturas.
- Não escreva, coloque etiquetas ou passe produtos químicos na superficie dos CDs.

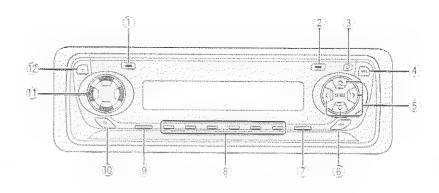

## O que faz o quê

#### Botão BSM

Pressione o durante dois segondos paraativar ou desanivar a função BSM.

#### 8 Botão LOCAL

Pressione o bara alivar ou desálivar a função. de siftionia de bosca local.

#### 3 Botão OPEN

Pressione o para abrir o pamei frontal.

#### 3 Botão AUDIO

Pressione o bara selecionar os varios controles da qualidade do som.

#### 5 Botôes A/♥/◄/▶

Pressione os para lazer sintonia manual e de busca, voltar, avançar e procurar laixas. Também são usados para controlar funicies:

#### Botão LOUDNESS

Pressione o para ativar ou desativar a lunção de compensação de audibilidade.

#### 7 Botão BAND

Pressione o para selectionar entre três bandas FM e proa banda AM, e cancelar o modo de controle das funções.

#### Botoes (PRESET TUNING) 1-6

- Pressione o para sintonizar cino estação - programada.

#### 9 Botão SOURCE

A unidade e ligada quando se selecciona uma Torile. Prossione-o para passer por rodas as Toriles disponivais

#### Botão EQ

Pressione o para selecionar as varias corvas de equalização

#### 1 VOLUME

Green park expresses on demonstra epidenes

#### 2 Botão CLOCK

Pressione o para alivar ou desativar a exibição do relogio





## Controle remoto (DEH-3450)

O controle remoto fornecido permite a operação remota da unidade principal. A operação é igual quando se usam os botões na unidade principal. Veja a explicação da unidade principal sobre a operação de cada botão com exceção do botão ATT, que é explicada a seguir

- 13 Botão +/-Para elevar e baixar o volume.
- M Botão FUNCTION Não se usa.

16 Botão PAUSE

- 95 Botão CD
- Pressione o para selecionar um CD
  - Pressione o uma vez para pausar a reprodução
- 17 Botão TUNER
- 38 Botão ATT Pressione-o para baixar rapidamente o volume aproximadamente 90%. Pressione-o de novo para retornar ao nivet do volume original. ™

# Proteger a sua unidade contra roubos

O painel frontal porte ser retirado da unidade principal e guardado no estojo protetor fornecido para desençorajar roubos.

 Mantenha o painel frontai fechado enquanto dinge o automóvei.

## ( Importante

- Nunca use força ou aperte muito o mostrador e os botões ao remover ou hxar o painei
- Evite submeter o pamei troutal a choques excessivos
- Não deixe o pamei frontal no solle em alfas femperaturas

#### Remover o painel frontal

- 1 Pressione OPEN para abrir o painel frontal.
- 2 Segure o lado esquerdo do painel frontal m puxe-o suavemente para fora.

Tome cuidado para não agamá-io com muitaforça e para não demubá-io.



3 Coloque o painel frontal no estojo protetor fornecido para guardá-lo em segurança.

#### Fazer os ajustes iniciais



Os ajustes iniciais permitem que você faça a configuração dos diferentes ajustes iniciais do unidade.

- 1 Pressione SOURCE mantendo-o pressionado até que a unidade desligue.
- 2 Pressione AUDIO mantendo-o pressionado até que TIME (12:00) apareça no mostrador.

Pressione **AUDIO** repetidamente para mudar para uma das seguintes ajuste.

#### TIME-FM STEP-AM STEP

Siga as instruções a seguir para fazer cada l aluste em particular.

- Para cancelar os ajustes iniciais, pressione.
   BAND.
- Você também pode cancellar os ajustes imiciais manterido **AUDIO** pressionado até que a unidade destique.

## Ajustar a hora

Esse ajuste serve para acertar a bora do relogio no mostrarlor da contade.

1 Pressione AUDIO para selecionar a hora.

Pressione **AUDIO** até que a hora apareça no mostrador.


2 Selecione a parte da hora que você quer ajustar com ◄/►.

Quando se pressiona **\*/>** uma parte do relógio do mostrador é selecionada.

#### HOUR-MINUTE

Quando você seleciona uma parte do relógio a mesma pisca



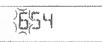

3 Selecione a hora correta com ▲/▼.

Ouando se pressiona ▲, a hora ou minuto selecionado aumenta. Quando se pressiona ▼, a hora ou minuto selecionado diminui. [€] 40063146041

Pressione AUDIO até que LOUD apareca no mostrador.

- 2 Selecione a ativação ou a desativação de LOUD com A/▼.
- 3 Selecione o nivel desejado com ◄/➤. LOW (baixo) -- MID (médio) -- HI (alto)



· Você lambém pode alivar ou desativar LOUD pressionando LOUDNESS 🍥

## Reforçador de Imagem Frontal (FIE)

A função E.F. (Reforçador de Imagem Frontal) é um método simples de reforço da imagem. frontal que corta a saida das frequências de gamas sonoras médias e aitas dos atto falantes. traserros, limitando a saida desfes às frequências de gama baixa. Você pode selecionar a frequência que quer cortar.



- Quando a função F.I.E. é desativada saem dos alto-faiantes traserros sons de todas as frequências e não so os graves. Reduza o volume antes de deixar de usar o Fi.E. para evitar um aumento de volume repentino.
- 1 Pressione AUDIO para selecionar FIE. Pressione AUDIO ate que FIE apareça no
- 2 Selecione a ativação ou a desativação de FIE com A/V.
- 3 Selecione a frequência desejada com ◄/►. 100-160-250 (Hz)



- Depois de ATIVAR a funcão ELE : selecione o modo de balanço/revezamento no Menu-Audio e ajuste os niveis de volume dos altofalantes frontais e traseiros alé que os mesmos esteram bajanceados.
- · DESATIVE a função F.L.E. ao usar um sistema com 2 alfo-falantes. 📧

#### Ajustar o nível de volume da fonte

O St.A (Ajuste de nivel de volume da tonte) permite que você ajuste o nivel de volume da tonte para evitar mudanças radicais de volume ao mudar de fonte.

- Os ajustes se basejam no nivel de volume do: sintonizador FM, que permanece maiterado.
- 1 Compare o nível de volume do sintonizador FM com o da fonte que você quer ajustar.
- 2 Pressione AUDIO para selecionar SLA. Pressione AUDIO até que SLA apareca no

#### 3 Pressione ▲ ou ▼ para aiustar o volume da fonte.

Cada vez que ▲ ou ▼ é pressionado o volume da tonte aumenta ou diminui, respectivamente.

 SLA +4 - SLA -4 e exibido quando o volume da fonte aumenta ou diminui-



- Como o volume do sintonizador FM é o controle não é possível fazer ajustes no nivel de volume da tonte do mesmo.
- O nivel de volume do sintonizador AM pode ser ajustado com os ajustes de nivel de volume da fonte.

## Fixar p painel frontal

Recoloque o painel frontal segurando-o verticalmente em relação à unidade e encaixando-o firmemente nos ganchos de montagem.





## Ligar a unidade

Pressione SOURCE para ligar esta unidade. Ouando vocé seleciona uma fonte a unidade el

huada. 💌

#### Selecionar a fonte

Você pode selecionar a fonte que quer ouvir. Para mudar para o CD plaver incorporado, insira um CD nesta unidade. (Consulte a pagina 9.)

Pressione SOURCE para selecionar a fonte. Pressione SOURCE repetidamente para mudar

para uma das seguintes fontes. CD player incorporado - Sintonizador



- Se nenhum CD for colocado nesse produto, a fonte não mudara para CD player incorporado.
- Se o ho azul e branco da unidade esta conecfado ao terminal de controle automático da antena do carro, a antena se estende quando la umidade e ligada. Para que a antena se retrava, desligue a unidade. (\*)

## Desligar a unidade

Pressione SOURCE mantendo-o pressionado por pelo menos um segundo para destigar a unidade.

Portugués (B)



Se você obligar o sintonizador na América do-Norte: Central on Sail, reprograme a passo de sintonia AM, (Cousulle Amstario passo de sinto-

Indicador de BANDA

Mostra em que banda o rárdio está:

2 Indicador de FREQUÊNCIA

Mostra que frequência o sintonizador esta-

3 Indicador de NÚMERO PROGRAMADO

Mostra que estação programada to: sete-

4 Indicador ESTÉREO ( 7)

Mostra que a treguência seleccionada estasendo transmitida em estáreo.

1 Pressione SOURCE para selecionar o sintonizador.

2 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gare para aumentar ou diminuer o volume.

3 Pressione BAND para selecionar uma banda.

Pressione BAND ate que a brioda desejada seja evelogis. FM1. FM2. FM3 para FM ou AM

4 Para fazer sintonia manual, pressione ◀ ou rapidamente.

As fisionêtic as aumentam ou diminuem passo.

ou > mantendo-o pressionado por aproximadamente um segundo e solte-o.

O sintomización varre as frequências até encosfrair uma emissora forte a suficiente para para recepcão seia boa.

- Você pode cancejar a sintoma de trasca pressoonando < ou > ranidament∈
- nado, vecé pode poter estações. A soltarea de hasca se unita assur que você sulla os buides



 Se a fragúlidada selecionada estiver sendo Pronstrutida em estéreo, o indicador **ESTÉREO** ( T) se goendera 📵

## Usar o equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização como desejar de acordo com as características actisticas de interior de carro.

#### Recuperar as curvas de equalização

Existem sers curvas de equatiçação memorizadas que vicé pide recuperar facil mente. A jista das curvas de equalização é a Sequente.

Mostrador Curva de equalização		
SPR-BASS	Supergreen	
POWERFUL	Pagaparage	
NATURAL	National	
VOCAL	were	
CUSTOM	Carvado Asalog	
EQ FLAT	Paga	

- CUSTOM à uma derva de equalização onada. per souf
- Quando EQ FLAT é selectorada, não é feito: nenhum adréso mo ou correção ao sem ilsavé. citil para se venticar o eteito des curvas de equalização, mudando-se de EO FLAT para uma das várias curvas de equalização giustada.

#### Pressione EQ para selecionar o equalizador.

· Se o equalizador for ajustado antenormente. com uma curva que não sem POWERFUL, o antenormente, como SPR-BASS, NATURAL

VOCAL CUSTOM ou EQ FLAT, será exibido .

#### Ajustar as curvas de equalização

Você pode austar a configuração da curva de equalização selecionada atualmente como desejac Estas configurações das curvas de equalização anistadas são memorizadas em-CUSTOM.

1 Pressione AUDIO para selecionar o modo de equalização.

Pressione AUDIO até que EQ-L/EQ-M/EQ-H apareca no mostrador.

2 Selecione a banda que quer ajustar com

EQ-L (baixa) -- EQ-M (media) --- EQ-H (alta)

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a curva de equalização.

Cada vez que 🛦 ou 🔻 é pressionado, a curva de equalização aumigota ou diminior respectiva-

- +6 --6 é embido quando a curva de equalização aumenta ou diminui-
- As variações reais de ajuste são diferentes.



 Se você fizer ajustes quando uma curva que mão sera CUSTOM for selecionada, a curvaaustada recentemente substituirá a anterior. Uma nova curva com CUSTOM aparece no mostrador enquanto a curva de equalização é selecionada .

## Ajustar a compensação de audibilidade

A compensação de audibilidade contrabalança as deficiências das gamas sonoras baixas e alfas em volume baixo.

ANNSHING.

Português (B)



# Mostrador ÁUDIO Mostra o status dos anustes de andio

# Indicador LOUD Aparece no mostrador quando a compensação de audibilidade e atrada.

# Pressione AUDIO para exibir os nomes das funções de áudio.

Pressione AUDIO repetidamente para modar para uma das seguintes funções de audio FAD (ajuste de batanço)—EQ-L (equalizador) — LOUD (compensação de audibididade)—FIE (reforçador de imagem frontal)—SLA (ajuste do nivel do som)

- Quando selecionar o sintomzador FM comofonte, vocé não pode modar para SLA.
- Para vottar expir as fontes, pressione BAND.



 Se você não usar a função de áudro em aproximadamente 30 segundos, o mostrador volta a exibir a fonte automaticamente.

## Usar o ajuste de balanço

Você pode selecionar um ajuste de balançorrevezamento que lhe proporcione um ambiente ideal para se ouvir en todos os assentos

- Pressione AUDIO para selecionar FAD.
   Pressione AUDIO ale que FAD agarega no
- Pressinte **Audio** ale que **PAD** apareça do Trostrado
- Se o aluste do balanço ja for feito antecermente. BAL sera exibido

# 2 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o balanço do alto-falante frontal/traseiro.

Cada vez que 🛦 ou 🔻 a pressionado, o bajanço do alto-falante kontaixtrasieiro inuda para a frente ou para a traseira.

- FAD F15 FAD R15 e exibido quando o balanço do allo farante frontal/fraseiro muda da frente para a traseira.
- O ajuste adequado quando se usa um sistema con somente dos aito-falantes e FAD 0

# 3 Pressione **◄ ou** ► para ajustar o balanço do alto-falante esquerdo/direito.

Quando você pressiona < ou ►. BAL 0 e exibido.

Carda vez que ◀ ou ► e pressionado, o balanço do alto-falante esquerdo/direito imida para a esquerda/direita.

BAL L9 – BAL R9 e exibido quando o balanço do allocialante esquerdordireito moda da esquerda para a direita.

# Memorizar e recuperar as freqüências das emissoras

Se pressionar um dos bolões **PRESET TUNING**, você pode inernonzar lacimente as trequências de ale seid Emissoras para recoperadas depois com um toque de botão.

Ao encontrar uma freqüência que você quer memorizar, pressione um botão PRESET TUNING mantendo-o pressionado até que o número programado pare de piscar.

O numero que você pressionou piscara no indicador de **NÚMERO PROGRAMADO** e desmunecera aceso. A frequência da estação de radio selecionada foi memorizada Îva proxima sez que você pressionar o mesmo bolão **PRESET TUNING** à frequência da estação de tadio será recoperada da memoria.



- Ate 18 estações EM, 6 para cada uma das três bandas EM, e 6 estações AM podem sez memorizadas
- Você lambém node usar ▲ ⇒ ▼ para recu perar as frequências da estação de radio atribuidas aos botões PRESET TUNING. ⑤

#### Sintonizar os sinais fortes

A simona de blisca focal permite que você simonae somente as estações de radio com sitiat forte o subcente para que a recepção seja poa

#### Pressione LOCAL para ativar a sintonia de busca local.

A sensibilidade da brede didal (LOC) aparece do ressulador.

2 Quando quiser voltar para a sintonia de busca normal, pressione LOCAL para desativar a sintonia de busca local.

# Memorizar as frequências das emissoras mais fortes

A SSM imemoria das meinares estações) per mite que você memorize automaticamente as frequências das seis emissoras mais fortes nos botões **PRESET TUNING 1-6** e uma vez que as mesmas estáb la memorizadas você pode sintentza las com um todoe de potão.

# Pressione BSM mantendo-o pressionado por aproximadamente dois segundos para ativar a BSM.

BSM começa a piscar. Enquanto BSM estiver piscando, as frequências das seis emissoras mais fortes seráo memorizadas nos botões PRESET TUNING na ordem de intensidade do sinai. Quando terminar, BSM para de piscar.


• Para caraceiar o processo de armazenamento.

## Nota

pressione BSM

 Memorizar frequências de emissoras com BSM pode substituir as frequências das emissoras que vocé armazenou usando PRESET TUNING. Portugués (B)

#### Reproduzir um CD

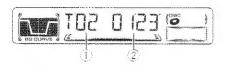


1 Indicador do NÚMERO DA FAIXA Mostra a faixa que está sendo reproduzida atualmente.

Indicador do TEMPO DE REPRODUÇÃO
 Mostra o tempo de reprodução decorrido da faixa atual.

1 Pressione OPEN para abrir p painel frontal. A abertura de carga de CD aparece.

# 2 Insira o CD na abertura para colocação de CDs.

A reprodução se iniciará automaticamente.

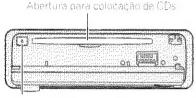

Botão CD EJECT

 Você pade ejetar um CD pressionando CD EJECT

3 Feche o painel frontal.



 Depois de inserir um CD, pressione SOURCE para selecionar o CD player incorporado.

# 4 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

# 6 Para voltar ou avançar para outra faixa, pressione ◄ ou ►.

Quando se pressiona ▶ , passa-se para o início da faixa seguinte. Quando se pressiona ◄ uma vez. passa-se para o início da faixa atual. Quando se pressiona novamente, passa-se para a faixa anterior.



- O CD player incorporado reproduz um CD padrão de 12 cm ou 8 cm (single) de cada vaz.
   Não use um adaptador ao reproduzir CDs de 8 cm.
- Não insira nada que não seja um CD na abertura para colocação de CDs.
- Se não conseguir inserir o CD completamente ou se depois de colocado o mesmo não for reproduzido, verifique se o tado impresso está para cima. Pressione CD EJECT para ejetár o CD e verifique se este está danificado antes de inseri lo novamente.
- Se o CD player incorporado não funcionar adequadamente, uma mensagem de erro como ERROR-14 pode ser exibida. Consulte a seção Entender as mensagens de erro do CD player incorporado na página 16.

#### Reproduzir as faixas numa ordem aleatória

A reprodução aleatória permite que você reproduza as faixas de um CD numa ordem aleatória

# 1 Pressione 4 para ativar a reprodução aleatória.

**RDM** aparece no mostrador. As faixas serão reproduzidas numa ordem aleatória.

Pressione 4 para desativar a reprodução aleatória.

As faixas confinuação a serem reproduzidas em ordem. •

# temporariamente a reprodução do CD.

A pause permite que você pare

 Pressione 6 para ativar a pausa.
 PAUSE aparece no mostrador. A reprodução da faixa atual para automaticamente.

2 Pressione 6 para desativar a pausa.

Pausar a reprodução do CD

A reprodução recomeçará do mesmo ponto no qual você ativou a pausa. (E)

## Reprodução repetida

A reprodução repetida permite que você escute uma mesma faixa novamente.

#### Pressione 5 para ativar a reprodução repetida.

RPT aparece no mostrador. A faixa que está sendo reproduzida no momento será reproduzida novamente e depois repetida.

# 2 Pressione 5 para desativar a reprodução repetida.

A laixa que está sendo reproduzida no momento continua e depois a faixa seguinte será reproduzida.



 Se você procurar faixas ou avançar/voltar, a reprodução repetida é caricelada automáticamente